VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

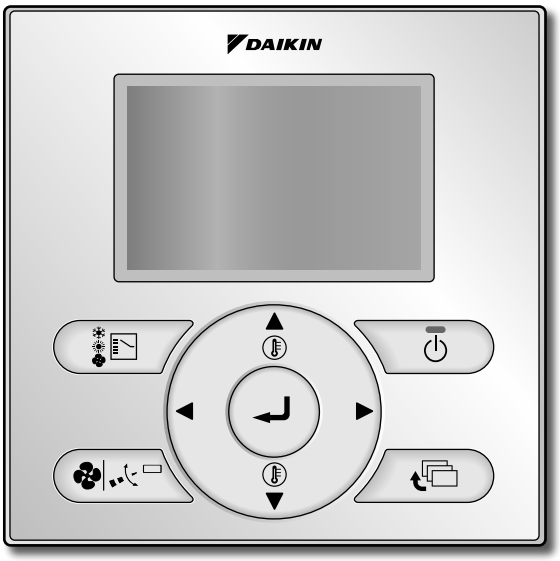

BRC1E52B7

Az energiatakarékos használat érdekében

- Köszönjük, hogy ezt a távirányítót választotta.
- Ez a kézikönyv tartalmazza a termék használatához szükséges biztonsági óvintézkedéseket.

  Alaposan olvassa el a kézikönyvet, és győződjön meg arról, hogy megértette az abban foglaltakat, mielőtt használni kezdené a terméket.

  Elolvasás után tartsa könnyen hozzáférhető helyen a kézikönyvet. Ha a jövőben más használja a terméket, ne felejtse el átadni neki a kézikönyvet.

Tartalomjegyzék

Tájékoztatás

Biztonsági óvintézkedések 2
– Szigorúan betartandó szabályok – 3
Elnevezések és funkciók 7

Közvetlen gombok egyszerű beállítása az egyszerű üzemeltetéshez

Egyszerű üzemeltetési módszer (Közvetlen gombok használata)

Hűtés/Fűtés/Auto/Ventilál üzemmód 13
Programozott szárítás üzemmód 17
Hőntartás 19
Szellőztetés üzemmód Összekapcsolt légkondicionáló és teljes hőcserélő esetén 20
A hűtés/fűtéskiválasztás jogosultsági módjának beállítása 21
Billentyűzár 23

A főmenü elemeinek gyors áttekintése

A főmenü elemei 25

Menühasználat

A főmenü képernyőjének használata 29
Egyéni levegőáramlás iránya 30
Gyorsindítás (csak SkyAir esetén) 32
Szellőztetés 34
Energiatakarékos beállítás 36
Program 44
Szűrő automatikus tisztítása 50
Karbantartási információk 51
Beállítás 52
Aktuális beállítások 56
Óra és naptár 57
Nyelv 60

Karbantartás

A szűrő jelzésének visszaállítása 61
Az egység és az LCD karbantartása 62

Hasznos információk

Hibakód megjelenítése 63
Szervizszolgáltatás 64

Biztonsági óvintézkedések

Az eredeti útmutató angol nyelven íródott. Az egyéb nyelvű szövegek az eredeti utasítások fordításai.
A berendezést felügyelet nélkül nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek és gyermekek, illetve a kezeléshez megfelelő alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkező személyek, kivéve ha egy olyan személy felügyel rájuk, aki felel személyes biztonságukért.
Ügyeljen a gyermekekre, hogy ne játsszanak a berendezéssel.

Figyelmesen olvassa el a termék megfelelő használatával kapcsolatos biztonsági óvintézkedéseket.

- Az itt leírt óvintézkedések FIGYELEM vagy VIGYÁZAT kategóriába lettek besorolva. Mindkét kategória fontos biztonsági információkat tartalmaz. Győződjön meg arról, hogy kivétel nélkül minden biztonsági óvintézkedést betart.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**	Az utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
⚠ **VIGYÁZAT**	Az utasítások figyelmen kívül hagyása anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat, amely a körülményektől függően súlyos is lehet.

- A kézikönyvben a következő piktogramok szerepelnek.

	Soha ne tegye.		Mindig kövesse a megadott utasításokat.
	Győződjön meg a készülék földeléséről.		Soha ne érintse meg nedves kézzel.
	Szigorúan óvja a víztől és nedvességtől.		

■Távirányító

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**	
	• **Ne szerelje fel szakember segítsége nélkül a távirányítót.** A nem megfelelő felszerelés áramütést vagy tüzet okozhat. Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.
	• **Ne végezzen javításokat vagy módosításokat a távirányítón.** Ez áramütést vagy tüzet okozhat. Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.
	• **Ne helyezze át vagy szerelje fel újra szakember segítsége nélkül a távirányítót.** A nem megfelelő felszerelés áramütést vagy tüzet okozhat. Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.
	• **Ne használjon gyúlékony anyagokat (például hajlakkot vagy rovarirtót) a termék közelében.** Ne tisztítsa a terméket szerves oldószerekkel, például hígítóval. A szerves oldószerek használata áramütést, tüzet vagy repedéseket okozhat a készüléken.

– Szigorúan betartandó szabályok –

⚠ VIGYÁZAT	
	• **Ne játsszon a készülékkel vagy a távirányítóval.** Ha egy gyermek véletlenül működteti, az testi sérülésekhez vagy egészségkárosodáshoz vezethet.
	• **Soha ne szerelje szét a távirányítót.** A belső részek érintése áramütést vagy tüzet okozhat. A belső vizsgálatokkal és beállításokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Daikin forgalmazójával vagy hivatalos alvállalkozóival.
	• **Az áramütések elkerülése végett ne használja a készüléket nedves kézzel.**
	• **Ne mossa le a távirányítót.** Ez elektromos zárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat.
	• **Ne hagyja a távirányítót olyan helyen, ahol vizes lehet.** Ha víz kerül a távirányítóba, akkor elektromos zárlat alakulhat ki és károsodhatnak az elektromos alkatrészek.

■Beltéri egység és kültéri egység

⚠ FIGYELMEZTETÉS	
	• **Ne feledje, hogy a légkondicionálóból hosszabb ideig, közvetlenül érkező hideg vagy meleg levegő, illetve a túl hideg vagy túl meleg levegő veszélyes lehet a fizikai állapotára és egészségére.**
	• **Ne helyezzen rudakat, az ujjait vagy bármilyen más tárgyat a levegő bemeneti és kimeneti nyílásaiba.** A légkondicionáló nagysebességű ventilátorai sérülést okozatnak, ha megérinti azokat.
	• **A tartozékok felszerelésével kapcsolatban kérjen segítséget szakemberektől, és kizárólag a gyártó által megadott tartozékokat használja.** Ha a nem megfelelő összeszerelés hibát okoz, akkor vízszivárgás, áramütés vagy tűz alakulhat ki.
	• **Ne használja a terméket olyan helyen, ahol olaj, például főzésre használt olajgőz vagy gépolaj található a levegőben.** Az olajgőz repedéseket, áramütést vagy tüzet okozhat.
	• **Ne használja a terméket olyan helyen, ahol nagy mennyiségű olajos füst található, például konyhákban, vagy olyan helyeken, ahol gyúlékony vagy maró hatású gáz vagy fémpor található.** Ha ilyen helyeken használja a terméket, az tüzet okozhat, vagy kárt tehet a készülékben.
	• **A hűtőfolyadék szivárgása esetén figyeljen a tűz elkerülésére.** Ha a légkondicionáló nem működik megfelelően, vagyis nem állít elő hideg vagy meleg levegőt, akkor előfordulhat, hogy elszivárgott a hűtőfolyadék. Kérjen segítséget a forgalmazótól. A légkondicionálóban található hűtőfolyadék biztonságos, és normál esetben nem szivárog. Azonban szivárgás esetén gázégővel, fűtőberendezéssel vagy tűzhellyel érintkezve ártalmas gázt termelhet. Ne használja tovább a légkondicionálót, amíg egy szakképzett szerelő meg nem javítja a szivárgást.

Biztonsági óvintézkedések

⚠ FIGYELMEZTETÉS	
	• **Ha biztosítékkal ellátott megszakítót használ, győződjön meg arról, hogy megfelelő biztosítékot használ.** A hagyományos vezetőképes vezetékek használata hibás működéshez vagy tűzhöz vezethet.
	• **Ne az áramellátáshoz tartozó megszakító BE vagy KI kapcsolásával kapcsolja be vagy ki a légkondicionálót.** Ellenkező esetben tűz vagy vízszivárgás alakulhat ki. Továbbá a ventilátor hirtelen kezd forogni, ha az áramkimaradás kiegyenlítése be van kapcsolva, ami sérüléshez vezethet.
	• **Győződjön meg a készülék földeléséről.** Ne földelje a készüléket közművezetékhez, villámhárítóhoz vagy telefon földkábeléhez. A nem megfelelő földelés áramütést vagy tüzet okozhat. Egy villámlásból vagy más forrásból származó nagy áramhullám kárt tehet a légkondicionálóban.
	• **Ha a légkondicionáló nem megfelelően működik (égett szag érezhető stb.), akkor kapcsolja ki, és lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval.** Ha ilyen körülmények között tovább működteti, az meghibásodást, áramütést vagy tűzveszélyt okozhat.
	• **Érdeklődjön a helyi forgalmazónál arról, hogy mi a teendő a hűtőfolyadék szivárgása esetén.** Ha a légkondicionálót kis méretű szobában helyezi el, meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket, hogy szivárgás esetén a kiszivárgó hűtőfolyadék mennyisége ne érje el a koncentrációs határértéket. Ellenkező esetben az oxigéncsökkenés miatt baleset történhet.
	• **Mindenképpen szereljen fel földzárlatvédelmi kapcsolót.** A földzárlatvédelmi kapcsoló hiánya áramütést vagy tüzet okozhat.
	• **Ha természeti csapás, például árvíz vagy forgószél miatt víz alá kerül a légkondicionáló, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.** Ilyenkor ne használja a légkondicionálót, mert az hibás működést, áramütést vagy tüzet is okozhat.
	• **Mindenképpen külön, dedikált áramellátást használjon a légkondicionálóhoz.** Bármilyen más áramforrás használata túlzott hőtermeléshez, tűzhöz vagy a termék meghibásodásához vezethet.

– Szigorúan betartandó szabályok –

⚠ VIGYÁZAT	
	• **Hosszabb használat után ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék állványa és rögzítése.** Ha sérült állapotban hagyja, az egység leeshet és sérülést okozhat.
	• **Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kültéri egységre, és ne engedje a gyermekeknek, hogy felmásszanak rá.** Sérülést szenvedhetnek, ha leesnek vagy beleakadnak.
	• **Ne zárja el a levegő bemeneti és kimeneti nyílásait.** A légáramlás akadályozása nem megfelelő teljesítményt vagy hibás működést eredményezhet.
	• **A sérülések elkerülése végett ne érjen a levegő bemeneti nyílásához és a készülék alumínium ventilátorszárnyaihoz.**
	• **Ne távolítsa el a kültéri egység ventilátorvédőjét.** Ez az egység nagysebességű ventilátorától véd, amely sérülést okozhat.
	• **Ne helyezzen nedvességnek kitett tárgyakat közvetlenül a beltéri vagy kültéri egységek alá.** Bizonyos körülmények között a fő egységen lecsapódott folyadék, a hűtőcsövek, a légszűrő vagy az elvezető lezárója csöpöghet, így a készülék alá helyezett tárgy meghibásodhat vagy piszkos lehet.
	• **Ne helyezzen a készülékre vizet tartalmazó edényeket (vázákat stb.), mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.**
	• **Ne használja a légkondicionálót a rendeltetésétől eltérő célokra.** Ne használja a légkondicionálót precíz műszerek, ételek, növények, állatok vagy műalkotások hűtésére, mert ez károsíthatja az érintett tárgyak teljesítményét, minőségét és/vagy élettartamát.
	• **Ne helyezzen nyílt lánggal működő készülékeket a készülékből érkező levegő útjába, mert ez kihatással lehet az égésre.**
	• **Ne helyezzen fűtőberendezéseket közvetlenül a készülék alá, mert a hő deformálhatja a készüléket.**
	• **Győződjön meg arról, hogy gyerekek, állatok vagy növények ne legyenek közvetlenül kitéve a készülékből érkező levegőnek, mert ez káros hatásokkal járhat.**
	• **Ne helyezzen gyúlékony tárgyakat, például permetezőtartályokat a kifújó nyílástól 1 méternél közelebb.** A beltéri vagy kültéri egységből kiáramló meleg levegő felmelegítheti és felrobbanthatja őket.
	• **Ne szerelje fel olyan helyen a légkondicionálót, ahol gyúlékony gázszivárgás veszélye áll fenn.** Gázszivárgás esetén a légkondicionáló közelében összegyűlő gáz tűzveszélyt okozhat.
	• **A légkondicionáló működtetése vagy karbantartása közben ne üljön vagy álljon instabil tárgyakra.** Megbillenhet és sérülést szenvedhet.

Biztonsági óvintézkedések

⚠ VIGYÁZAT	
	• **A szűrő cseréjekor ne érjen a motorhoz.** Működés közben a motor felmelegszik és égési sérüléseket okozhat.
	• **Ne mossa le vízzel a légkondicionálót, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.**
	• **Rendszeres időközönként szellőztessen.** Járjon el kellő óvatossággal, amikor a légkondicionálót más fűtőberendezéssel együtt használja. A nem megfelelő szellőzés oxigénhiányhoz vezethet.
	• **Mindig állítsa le a légkondicionálót, és kapcsolja le a megszakítót, amikor tisztítja a készüléket.** Ennek elmulasztása áramütéshez vagy sérüléshez vezethet.
	• **Ne tisztítsa szakember segítsége nélkül a kültéri vagy beltéri egységeket. Mindig lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.** A helytelen tisztítási módszer vagy a nem megfelelő tisztítószer kárt tehet a beltéri egység gyantázott részeiben vagy vízszivárgást okozhat. Ha a beltéri egység tisztítószeres és vizes, hibás működés, füstképződés, illetve a motor vagy az elektromos alkatrészek gyulladása is előfordulhat.
	• **Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kültéri egység közvetlen környezetébe, és akadályozza meg a levelek vagy más hulladék összegyűlését az egység körül.** A levelek között kis állatok telepedhetnek meg, amelyek bemászhatnak az egységbe. Ha bejutottak a készülékbe, ezek az állatok hibás működést, füstöt vagy tüzet okozhatnak, ha hozzáérnek az elektromos alkatrészekhez.
	• **Biztonságosan rögzítse az egységeket.** Ha nem rögzíti őket biztonságosan, az egységek leeshetnek vagy felborulhatnak, és sérülést okozhatnak.
	• **Úgy helyezze el a lefolyócsőt, hogy minden folyadék eltávozzon.** Ha a kültéri lefolyócső nem ürül ki teljesen a légkondicionáló működése közben, akkor a csőben összegyűlő szennyeződés és hulladék eltömítheti a csövet. Emiatt a beltéri egységből víz szivároghat. Ilyen esetben állítsa le a légkondicionálót, és kérjen segítséget a forgalmazótól.

Elnevezések és funkciók

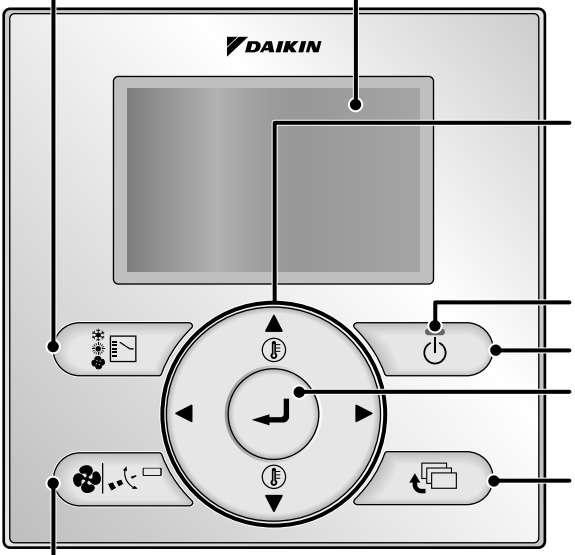

1. Üzemmódválasztó gomb
11. LCD-kijelző (háttérvilágítással)
4. Fel gomb ▲
5. Le gomb ▼
6. Jobbra gomb ▶
7. Balra gomb ◀
9. Működésjelző lámpa
8. Be/Ki gomb
3. Menü/Enter gomb
10. Mégse gomb
2. Ventilátorsebességet/ levegőáramlás irányát beállító gomb

Az alapvető működtetési elemek (ki- és bekapcsolás, üzemmód kiválasztása, ventilátor sebességének/levegőáramlás irányának beállítása, valamint a hőmérsékleti beállítások) kivételével a beállítások a menüképernyőről végezhetők el.

MEGJEGYZÉS

- **Ne helyezze olyan helyre a távirányítót, ahol közvetlen napfénynek van kitéve. Máskülönben előfordulhat, hogy az LCD elszíneződik, és semmi sem látszik rajta.**
- **Ne húzza vagy csavarja meg a távirányító vezetékét. Ellenkező esetben a távirányító meghibásodhat.**
- **Ne nyomja meg éles tárgyakkal a távirányító gombjait. Ellenkező esetben a távirányító megsérülhet vagy meghibásodhat.**

1. Üzemmódválasztó gomb

- A gomb megnyomásával választhatja ki a kívánt üzemmódot. **(Lásd: 21. oldal.)**
  * A lehetséges üzemmódok a csatlakoztatott modelltől függően változhatnak.

2. Ventilátorsebességet/ levegőáramlás irányát beállító gomb

- A légmennyiség/levegőáramlás irányának beállítási képernyőt jelzi. **(Lásd: 14. oldal.)**
  * Az elérhető ventilátorsebességek és levegőáramlási irányok a csatlakoztatott modelltől függően változnak.

3. Menü/Enter gomb

- A főmenüt jelzi. **(A menüelemekről a 25. oldalon talál további információkat.)**
- A kiválasztott beállítási elemet adhatja meg.

4. Fel gomb ▲ (A ▲ jellel ellátott részt nyomja meg.)

- A beállított hőmérsékletet növeli.
- Kiemeli a felső oldal következő elemeit. (A gombot nyomva tartva a kijelölt elemek folyamatosan váltakoznak.)
- A kiválasztott elemet módosítja.

5. Le gomb ▼ (A ▼ jellel ellátott részt nyomja meg.)

- A beállított hőmérsékletet csökkenti.
- Kiemeli az alsó oldal következő elemeit. (A gombot nyomva tartva a kijelölt elemek folyamatosan váltakoznak.)
- A kiválasztott elemet módosítja.

6. Jobbra gomb ▶ (A ▶ jellel ellátott részt nyomja meg.)

- Kiemeli a jobb oldal következő elemeit.
- Minden képernyőn jobbra görgethet.

7. Balra gomb ◀ (A ◀ jellel ellátott részt nyomja meg.)

- Kiemeli a bal oldal következő elemeit.
- Minden képernyőn balra görgethet.

8. Be/Ki gomb

- A gomb megnyomásával kapcsolható be a rendszer.
- A gomb ismételt megnyomásával kapcsolható ki a rendszer.

9. Működésjelző lámpa (zöld)

- Működés közben ez a lámpa világít.
- Hiba esetén a lámpa villog.

10. Mégse gomb

- Az előző képernyőre való visszatérésre használható.

11. LCD-kijelző (háttérvilágítással)

- A háttérvilágítás bármilyen kezelőgomb megnyomása után körülbelül 30 másodpercig világít. A Be/Ki gomb kivételével akkor használja a gombokat, amikor a háttérvilágítás be van kapcsolva.
- Ha egy beltéri egységhez 2 távirányítót használ, akkor a korábban használt távirányító háttérvilágítása világít.

Elnevezések és funkciók

Folyadékkristályos kijelző

- Kétféle folyadékkristályos kijelző (LCD) érhető el. Alapértelmezés szerint a normál megjelenítés van beállítva.
- A részletes megjelenítéshez válassza a főmenüben a részletes megjelenítés lehetőséget. **(Lásd: 53. oldal.)**
- A képernyőn megjelenő tartalom a csatlakoztatott eszköz üzemmódjától függően változik. (A következők akkor jelennek meg, ha a légkondicionáló automatikus fűtés üzemmódban van.)

Normál megjelenítés

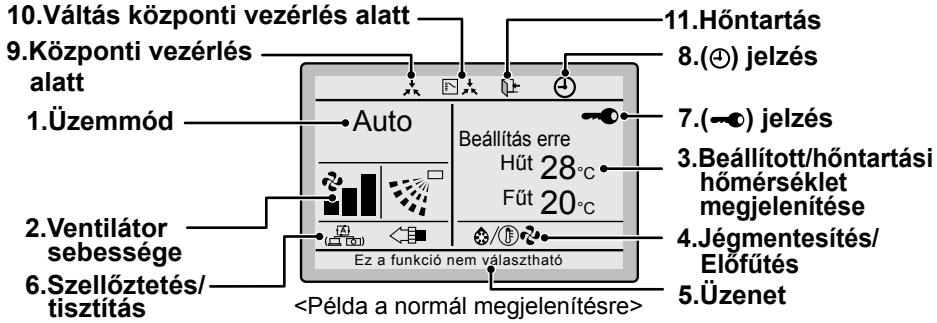

<Példa a normál megjelenítésre>

Részletes megjelenítés

■ **A részletes megjelenítési módban a normál megjelenítés elemei mellett megjelenik a levegőáramlás iránya, az óra és a részletes kiválasztás elemei.**

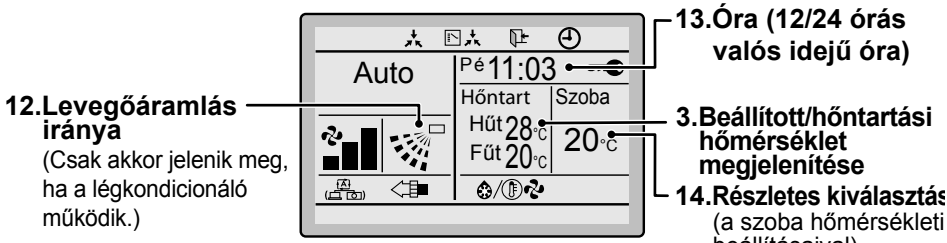

(1. példa a részletes megjelenítésre)

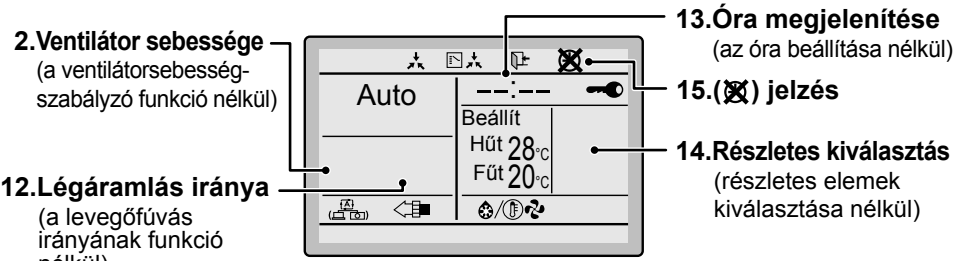

<2. példa a részletes megjelenítésre>

1. Üzemmód

- Az aktuális üzemmódot jelzi, ami Hűtés, Fűtés, Szellőztetés, Ventilátor, Szárítás vagy Automatikus lehet.

2. Ventilátor sebessége

- A légkondicionálón beállított ventilátorsebességet jeleníti meg.
- A ventilátor sebessége nem jelenik meg, ha a légkondicionáló nem rendelkezik ventilátorsebesség-szabályzó funkcióval.

3. Beállított/hőntartási hőmérséklet megjelenítése

- Amikor az egység be van kapcsolva, a **Beállítás erre** jelzi a légkondicionáló számára beállított hőmérsékleteket.
- Amikor az egység ki van kapcsolva, a **Hőntartás** jelzi a hőntartási funkció számára beállított hőmérsékleteket.

4. Jégmentesítés/Előfűtés "❄/🔥" (Lásd: 16. oldal.)

Ha a "🏠" szellőztetési művelet jelenik meg:

- Akkor jelenik meg, ha egy teljes hőcserélő egység, mint a Ventiair van csatlakoztatva. A részletekért tekintse meg a Ventiair használati útmutatóját.

5. Üzenet

A következő üzenetek jelennek meg.
"Ez a funkció nem érhető el."

- Akkor jelenik meg pár másodpercre, ha egy olyan kezelőgombot nyom meg, amelyhez a beltéri egység nem rendelkezik megfelelő funkcióval.
- Ha több beltéri egységet működtet, az üzenet akkor jelenik meg, ha a beltéri egységek egyikén sem található a megfelelő funkció, vagyis az üzenet nem jelenik meg, ha legalább egy beltéri egység rendelkezik a megfelelő funkcióval.

"Hiba: Nyomja meg a Menü gombot."
"Figyelem! Nyomja meg: menü g."

- Akkor jelenik meg, ha a rendszer hibát vagy figyelmeztetést észlel **(lásd: 63. oldal)**.

"Gyorsindítás" (csak SkyAir esetén)

- Akkor jelenik meg, ha a gyors hűtés/fűtés funkció BE van kapcsolva **(lásd: 32. oldal)**.

"Tisztítsa meg a szűrőt."
"Tisztítsa meg az elemet."
"Tisztítsa meg a szűrőt/elemet."

- Akkor jelenik meg, amikor meg kell tisztítani a szűrőt vagy az alkotóelemet **(lásd: 61. oldal)**.

6. Szellőztetés/Tisztítás

- Akkor jelenik meg, ha egy teljes hőcserélő egység, mint a Ventiair van csatlakoztatva.
- **Szellőztetési üzemmód ikonja. "** Ezek az ikonok az aktuális szellőztetési üzemmódot jelzik (csak HRV esetén) (AUTOMATIKUS, ENERGIATAKARÉKOS SZELLŐZTETÉS, MEGKERÜLÉSES).
- **Levegőtisztítás ikonja "** Ez az ikon azt jelzi, hogy a levegőtisztító egység (külön megvásárolható) működik.

7. 🔑 jelzés (Lásd: 23. oldal.)

- Akkor jelenik meg, amikor a billentyűzár be van kapcsolva.

8. 🕘 jelzés (Lásd: 42. és 49. oldal.)

- Akkor jelenik meg, ha az időszabályzó vagy az időzített kikapcsolás engedélyezve van.

9. Központi vezérlés alatt "🖧"

- Akkor jelenik meg, ha a rendszer központi irányítóberendezés (opcionális tartozék) vezérlése alatt áll, és a rendszer távirányítón keresztül végzett vezérlése le van tiltva.

10. Váltás központi vezérlés alatt "🖧" (csak VRV esetén)

- Akkor jelenik meg a távirányítón, ha a távirányító nem rendelkezik hűtés/fűtésválasztó jogosultság üzemmóddal **(lásd: 21. oldal)**.

Elnevezések és funkciók

11. Hőntartás " " (Lásd: 19. oldal)

- A hőntartás ikonja villog, amikor az egység hőntartás üzemmódban üzemel.

12. Levegőáramlás iránya " "

- Akkor jelenik meg, ha be van állítva a levegőáramlás iránya vagy a mozgó irányú levegőfúvás **(lásd: 15. oldal)**.
- Ez az elem nem jelenik meg, ha a rendszer nem rendelkezik a levegőfúvás irányát beállító funkcióval.

13. Óra (12/24 órás valós idejű óra)

- Akkor jelenik meg, ha az óra be van állítva **(lásd: 57. oldal)**.
- Ha az óra nincs beállítva, " -- : -- " kijelzés látható.

14. Részletes kiválasztás

- Akkor jelenik meg, ha a részletes megjelenítés üzemmód van kiválasztva **(lásd: 53. oldal)**.
- Alapértelmezés szerint egy részletes elem sincs kiválasztva.

15. jelzés

- Arra figyelmeztet, hogy az órát újra be kell állítani.
- Az időszabályzó funkció nem fog működni, amíg újra be nem állítja az órát.

Egyszerű üzemeltetési módszer (Közvetlen gombok használata)

Hűtés/Fűtés/Auto/Ventilál üzemmód (SkyAir és VRV)

A távirányító funkciói

A működtetés leírása

Bemutatja a távirányító egy gombjának használatát.
A gombokat a leírásnak megfelelően használja.

A kezelőgombok megjelenítése

A kezelőgombok elhelyezkedését mutatja.

A képernyők megjelenítése

Bemutatja azokat a képernyőket, amelyek a használt távirányítón jelennek meg.

Üzemeltetési módszer

- Jelenítse meg a főmenü képernyőjét. (Lásd: 29. oldal.)
- A ▲▼ gombot megnyomva válassza ki a Program elemet a főmenü képernyőjén. Nyomja meg a Menü/Enter gombot a Program képernyőjének megjelenítéséhez.
- A program beállítása előtt be kell állítania az órát.
- Ha még nincs beállítva az óra, a bal oldalon láthatóhoz hasonló képernyő fog megjelenni. A ◀▶ gomb megnyomásával válassza az Igen lehetőséget, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.
- Megjelenik a Dátum és idő képernyő.
- Állítsa be az aktuális évet, hónapot, napot és időt. (Lásd: "Óra és naptár" oldal 57.)

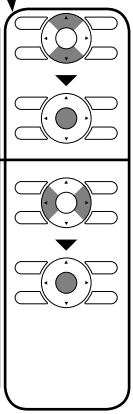

Előkészületek

- A mechanikai védelem érdekében a rendszer üzemeltetése előtt legalább 6 órával kapcsolja BE a rendszert.
- A szezonban ne kapcsolja KI a rendszert, hogy biztosítsa a zökkenőmentes indítást.

Üzemeltetési módszer

1

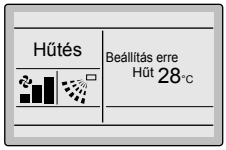

- Nyomja meg többször az Üzemmódválasztó gombot, amíg ki nem választja a kívánt Hűtés, Fűtés, Ventilál vagy Auto üzemmódot.



* A nem elérhető üzemmódok nem jelennek meg.
* Ha a légkondicionáló csak hűtésre alkalmas modell, akkor csak a Cooling (Hűtés) és a Fan (Ventilátor) üzemmód választható.
* Minden távirányítón megjelenik a Váltás központi vezérlés alatt jelzés, de VRV csak hűtésre alkalmas rendszer esetén csak a Cooling (Hűtés) vagy a Fan (Ventilátor) üzemmód állítható be.

Megjegyzés

- Az üzemmód váltása előtt győződjön meg arról, hogy a távirányítón nem jelenik meg a Váltás központi vezérlés alatt jelzés.
  A hűtés és a fűtés üzemmód nem választható ki, ha a távirányító a fenti jelzést jeleníti meg. Ha a Váltás központi vezérlés alatt jelzés villog, lásd: 21. oldal.

2

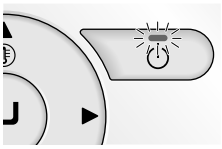

- Nyomja meg a Be/Ki gombot.
  A Működésjelző lámpa (zöld) bekapcsol, és a rendszer működésbe lép.



3

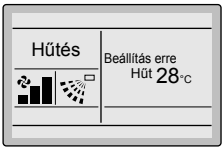

- A beállított hőmérséklet a ▲ gomb megnyomásával 1°C-kal nő, a ▼ gomb megnyomásával pedig 1°C-kal csökken.



* Ventilátor üzemmódban a hőmérséklet nem állítható be.

4

- A légmennyiség és/vagy a levegőáramlás irányának vezérléséhez nyomja meg a ventilátorsebességet/levegőáramlás irányát beállító vezérlőgombot.



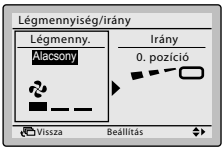

- A Légmenny. vagy Levegőáramlás iránya beállítás kiválasztásához nyomja meg a ◀ ▶ gombot.



5

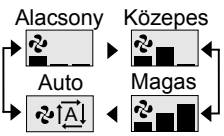

- Ha Légmenny. beállítást választotta, a ▲▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt ventilátorsebességet az Alacsony, Közepes, Magas vagy Auto lehetőségek közül.



* A beltéri egység típusától függően előfordulhat, hogy két (Magas és Alacsony) ventilátorsebesség állítható be.

* Előfordulhat, hogy a rendszer a mechanikai védelem végett automatikusan szabályozza a ventilátor sebességét.

* Előfordulhat, hogy a rendszer a szoba hőmérsékletének megfelelően automatikusan szabályozza a ventilátor sebességét. Előfordulhat, hogy a ventilátor működése leáll, de ez nem jelent meghibásodást.

* A Légmenny. beállítás kiválasztásának befejezése eltarthat egy ideig, ez nem jelent meghibásodást.

* Automatikus üzemmód beállításban a ventilátor sebessége a beállítási pontnak és a beltéri hőmérsékletnek megfelelően automatikusan változik. Ha csak a Ventilál üzemmódot használja, a ventilátor sebességének beállítása magas.



- Ha a levegőáramlás irányának beállítását választotta, a ▲▼ gombok segítségével válassza ki a levegőáramlás irányát a Beállítani, 0. pozíció, 1. pozíció, 2. pozíció, 3. pozíció, 4. pozíció, Legyező és Auto lehetőségek közül.

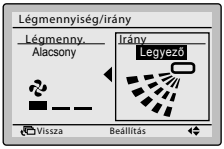

Levegőáramlás irányának beállítása (fel/le)

Megjegyzés

- A légfúvás iránya az alább látható módon jelenik meg a képernyőn.

Fel/le irány



Balra/jobbra irány

0: 0. pozíció
1: 1. pozíció
2: 2. pozíció
3: 3. pozíció
4: 4. pozíció

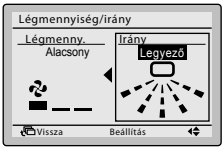

Levegőáramlás irányának beállítása (balra/jobbra)

- A Legyező beállítás mellett a levegőáramlás irányát szabályzó lemezek oda-vissza mozognak. **A legyező beállítás esetén minden pozíció megjelenik.**
- Ha a 0–4. pozíciót választja, a levegőfúvás irányát szabályzó lemezek egy rögzített pozícióban állnak.



- A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti a beállításokat, és visszatérhet a kezdőképernyőre.

A levegőfúvás irányát szabályzó lemezek mozgása

Az alább látható működési feltételek mellett a levegőfúvás irányának szabályzása automatikus. Így a tényleges működés eltérhet a távirányítón megjelenített beállítástól.

Működési feltétel	• A helyiség hőmérséklete magasabb a távirányítón beállított hőmérsékletnél (fűtés üzemmódban). • Jégmentesítés közben (fűtés üzemmódban). (A rendszer vízszintesen fújja ki a levegőt, hogy a szobában tartózkodókat ne érje közvetlenül a hideg levegő.) • Folyamatos működés esetén, ha a rendszer vízszintesen fújja ki a levegőt.

A fűtés üzemmód magában foglalja az automatikus működést.

6

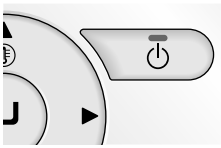

- A Működésjelző lámpa kikapcsol, és a rendszer működése leáll, ha újra megnyomja a Be/Ki gombot.



* Amikor a rendszer fűtési üzemmódban van, akkor a fűtés leállítása után a rendszer körülbelül 1 percig ventilátor üzemmódban lesz, hogy lehűtse a beltéri egységet.

Megjegyzés

- Ne kapcsolja KI azonnal az áramot a rendszer leállása után. Várjon legalább 5 percet, hogy az elvezető eszköz befejezze a kicsapódó folyadék elvezetését. Ellenkező esetben vízszivárgás vagy meghibásodás léphet fel.

A fűtési üzemmód jellemzői

A működés megkezdése

- A rendszernek általában több időre van szüksége a beállított hőmérséklet eléréséhez fűtési üzemmódban, mint hűtési üzemmódban.
  Ajánlott az időszabályzó segítségével előre elindítani a rendszert.

A következőképpen működtesse a rendszert, hogy megelőzze a fűtési teljesítmény csökkenését vagy a kifelé áramló hideget.

Jégmentesítés üzemmód

- A rendszer fűtőteljesítménye csökken, ha a kültéri egység befagy. Ezért a rendszer automatikusan jégmentesítés üzemmódba lép.
- A rendszer abbahagyja a meleg levegő kifújását, és a távirányítón a "❄/🔥" (Jégmentesítés/Előfűtés) jelzés jelenik meg.
- A rendszer körülbelül 6–8 perc (de legfeljebb 10 perc) elteltével folytatja a normál működést.

Előfűtés (csak VRV esetén)

- Amikor a rendszer fűtés üzemmódba lép, a ventilátor szellő üzemmódba lép, hogy a jégmentesítés üzemmód közben a rendszer ne fújjon ki hideg levegőt.
  (Ebben az esetben a "❄/🔥" (Jégmentesítés/Előfűtés) jelzés jelenik meg a távirányítón.)

Külső hőmérséklet és fűtőteljesítmény

- A rendszer fűtőteljesítménye a csökkenő külső hőmérséklettel együtt csökken.
  Ha ez történik, használja a rendszert egy másik fűtőberendezéssel együtt.
  (A fenti esetben próbálja meg a lehető leggyakrabban szellőztetni a helyiséget.)
  Ne használja olyan helyen a fűtőberendezést, ahol a rendszerből kifújt levegőnek van kitéve.
- A rendszer forró levegő keringetésével működik. Ezért szükség van egy kis időre a rendszer elindítása után, míg a szoba felmelegszik.
  A beltéri ventilátor automatikusan szellő üzemmódba lép, amíg a rendszer hőmérséklete el nem ér egy bizonyos szintet.
- Ha a meleg levegő a mennyezet környékén marad, a lábai viszont fáznak, akkor ajánlott egy keringető használata.
  További részletekért vegye fel a kapcsolatot a Daikin forgalmazójával.

Programozott szárítás üzemmód

Előkészületek

- A mechanikai védelem érdekében a rendszer üzemeltetése előtt legalább 6 órával kapcsolja BE a rendszert.
- A szezonban ne kapcsolja KI a rendszert, hogy biztosítsa a zökkenőmentes indítást.
- A szárítás üzemmód nem választható ki, ha a távirányító nem választhatja ki a hűtés/fűtés üzemmódot (további részletekért lásd: 22. oldal).

Üzemeltetési módszer

1

- Nyomja meg többször az Üzemmódválasztó gombot, míg el nem éri a Dry (Szárítás) üzemmódot.



* A beltéri egység típusától függően előfordulhat, hogy a szárítás üzemmód nem érhető el.

2

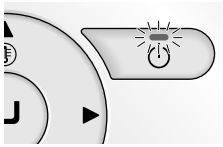

- Nyomja meg a Be/Ki gombot.
  A Működésjelző lámpa (zöld) bekapcsol, és a rendszer működésbe lép.



* A mikroszámítógép automatikus hőmérséklet- és ventilátorsebesség-szabályzó módban van. Ezért a hőmérséklet és a ventilátorsebesség értéke nem állítható be vagy módosítható, amíg a légkondicionáló működik.

3

- A levegőáramlás irányának beállításait lásd a 14. oldalon.

4

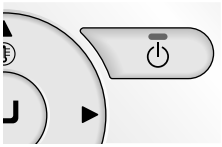

- A Működésjelző lámpa kikapcsol, és a rendszer működése leáll, ha újra megnyomja a Be/Ki gombot.



Megjegyzés

- Ne kapcsolja KI azonnal az áramot a rendszer leállása után. Várjon legalább 5 percet, hogy az elvezető eszköz befejezze a kicsapódó folyadék elvezetését. Ellenkező esetben vízszivárgás vagy meghibásodás léphet fel.

Egyszerű üzemeltetési módszer (Közvetlen gombok használata)

Az üzemmód tartalma

Programozott szárítás

A rendszer programozott szárítás funkciója rendszeresen megismétli a rendszer gyenge hűtési üzemmódját, hogy csökkentse a helyiség nedvességtartalmát a hőmérséklet lehető legkisebb csökkentésével, így megelőzve a szoba túlzott lehűlését.

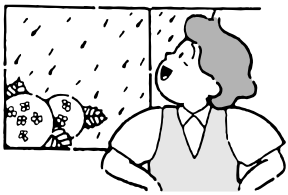

Programozott szárítás üzemmód

- A mikroszámítógép automatikus hőmérséklet- és ventilátorsebesség-szabályzó módban van. Ezért a hőmérséklet és a ventilátorsebesség értéke nem állítható be vagy módosítható, amíg a légkondicionáló működik.

Hőntartás

A Hőntartás funkció a megadott tartományban tartja fenn a helyiség hőmérsékletét, amikor a helyiségben senki sem tartózkodik.

Megjegyzés

- Ez a funkció ideiglenesen bekapcsol egy beltéri egységet, amelyet korábban a felhasználó vagy egy ütemezett esemény/kikapcsolási időzítő kikapcsolt.
- A funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van Hűtés üzemmódban és Fűtés üzemmódban. A funkciót csak a rendszer üzembe helyezője engedélyezheti/tilthatja le.
  Például:
  - Ha a szoba hőmérséklete 10°C alá csökken, a fűtés automatikusan elindul. Amint a hőmérséklet eléri a 12°C-t, a vezérlő visszatér eredeti állapotába.
  - Ha a szoba hőmérséklete 35°C fölé melegszik, a hűtés automatikusan elindul. Amint a hőmérséklet eléri a 33°C-t, a vezérlő visszatér eredeti állapotába.

  A különbségek a Hőntartás beállítási menüjében állíthatók be (lásd: 38. oldal). A hőntartási hőmérséklet a kezdőképernyőn vagy a programozás menüjében állítható be, miközben az egység ki van kapcsolva.

Üzemeltetési módszer

Központi vezérlő csatlakoztatása esetén nem engedélyezhető a hőntartás.

1

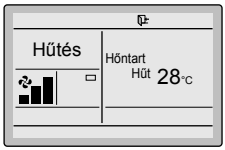

A hőntartás ikonja villog, amikor az egység hőntartás üzemmódban üzemel.

Szellőztetés üzemmód Összekapcsolt légkondicionáló és teljes hőcserélő esetén

Előkészületek

- A mechanikai védelem érdekében a rendszer üzemeltetése előtt legalább 6 órával kapcsolja BE a rendszert.
- A szezonban ne kapcsolja KI a rendszert, hogy biztosítsa a zökkenőmentes indítást.

Üzemeltetési módszer

1

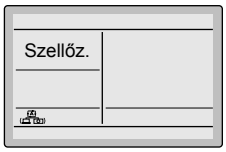

- Az Üzemmódválasztó gombot állítsa Szellőztetés üzemmódba, ha a teljes hőcserélőt hűtés/fűtés nélkül üzemelteti a szezonok között.



2

- A szellőztetés üzemmód beállításának módosítását a főmenüben végezheti el (lásd: 35. oldal).

  * Szellőztetés üzemmód: Auto, Energiatak. szell. és Bypass

3

- A szellőztetés sebességének módosításához hajtsa végre a szükséges módosításokat a főmenüben (lásd: 34. oldal).

  * Szellőztetés sebessége: Alacsony vagy Magas

4

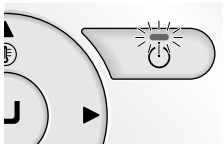

- Nyomja meg a Be/Ki gombot.
  A Működésjelző lámpa (zöld) bekapcsol, és a teljes hőcserélő működésbe lép.



5

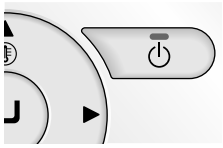

- A Működésjelző lámpa kikapcsol, és a teljes hőcserélő működése leáll, ha újra megnyomja a Be/Ki gombot.



Egyszerű üzemeltetési módszer (Közvetlen gombok használata)

A hűtés/fűtéskiválasztás jogosultsági módjának beállítása

(csak VRV esetén)

Beállítás módosításai

A hűtés/fűtéskiválasztás jogosultságával kapcsolatban lásd: "Hűtés/fűtésválasztási jogosultság" oldal22.

1

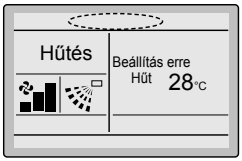

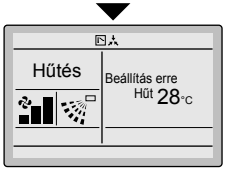



- Tartsa lenyomva a távirányító Üzemmódválasztó gombját legalább 4 másodpercig. (Miközben világít a háttérvilágítás.) A távirányítón nem jelenik meg a "⊡⅄" (Váltás központi vezérlés alatt) jelzés, ha a távirányító jogosult a hűtés/fűtés kiválasztására.
- A "⊡⅄" (Váltás központi vezérlés alatt) jelzés villogni kezd az összes távirányítón, amely ugyanahhoz a kültéri egységhez vagy BS egységhez kapcsolódik.

* A Vent (Szellőztetés) üzemmód beállításainak módosítása a hűtés/fűtéskiválasztás jogosultságától függetlenül elérhető.
* Ha a hűtés/fűtéskiválasztás jogosultsága be van állítva a "hűtés/fűtésválasztó távirányítón" (★), akkor minden távirányítón megjelenik a "⊡⅄" (Váltás központi vezérlés alatt) jelzés. Ebben az esetben a hűtés/fűtés kiválasztásának jogosultsága nem állítható be a távirányítókon.
★A "hűtés/fűtésválasztó távirányító" részleteiről a kültéri egység üzemeltetési útmutatójában talál további részleteket.

- A hűtés/fűtés kiválasztásának jogosultságát az alább leírt módon állíthatja be.

Kiválasztási beállítások

A "⊡⅄" (Váltás központi vezérlés alatt) jelzés az első bekapcsoláskor villog.

2

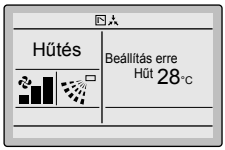

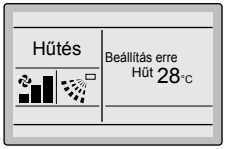



- Nyomja meg az Üzemmódválasztó gombot azon a távirányítón, amelyen be szeretné állítani a kiválasztás jogosultságát.
  Megtörténik a hűtés/fűtésválasztási jogosultság beállítása, és eltűnik a "⊡⅄" (Váltás központi vezérlés alatt) jelzés.
  A "⊡⅄" (Váltás központi vezérlés alatt) jelzés megjelenik a többi távirányítón.

Üzemeltetési módszer

3

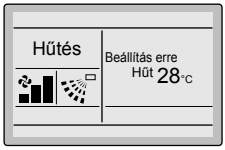



- Nyomja meg a hűtés/fűtésválasztásra jogosult távirányítót (vagy a "" (Váltás központi vezérlés alatt) jelzés nélküli távirányítót) többször a kívánt üzemmód kiválasztásához. A gomb minden megnyomásával a kijelzőn a "Ventilál", "Szárítás", "Auto", "Hűtés", "Fűtés" jelzés jelenik meg.
- Az "Auto" jelzés csak a hűtési/fűtési működést egyidejűleg biztosító rendszeren jelenik meg. Ilyenkor a többi, választási jogosultsággal nem rendelkező távirányító is követi a változásokat, és automatikusan megjeleníti a jelzést.

Hűtés/fűtésválasztási jogosultság

- A "Hűtés", "Fűtés", "Auto" üzemmód csak azon a távirányítón állítható be, amely jogosult a hűtés/fűtés kiválasztására.
  (Az "Auto" jelzés csak a hűtési/fűtési működést egyidejűleg biztosító rendszeren jelenik meg.)

1.

A kiválasztási jogosultsággal rendelkező távirányító (" " (Váltás központi vezérlés alatt) jelzés nélkül)	Állítsa "Hűtés", "Fűtés", "Szárítás", "Auto" üzemmódra. →	Más távirányítók (" " (Váltás központi vezérlés alatt) jelzéssel)

- A rendszer a kiválasztási jogosultsággal rendelkező távirányítón megadott üzemmódra vált. Más üzemmód nem érhető el.
- Azonban a rendszer átállítható ventilátor üzemmódra, vagy "Hűtés" üzemmódról "Szárítás" üzemmódra.

2.

A kiválasztási jogosultsággal rendelkező távirányító (" " (Váltás központi vezérlés alatt) jelzés nélkül)	Állítsa "Ventilál" üzemmódba. →	Más távirányítók (" " (Váltás központi vezérlés alatt) jelzéssel)

- A ventilátor üzemmódon kívül más üzemmódra nem állítható át a rendszer.

Egyszerű üzemeltetési módszer (Közvetlen gombok használata)

A hűtés/fűtésválasztás jogosultságának beállításaival kapcsolatos óvintézkedések

• A hűtés/fűtésválasztás jogosultságát a következő esetben kell egyetlen távirányítóhoz rendelni.

(Hűtési/fűtési kiválasztott működést biztosító rendszer)

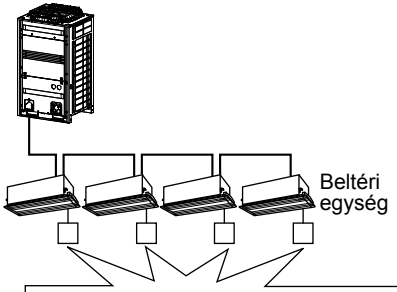

Több beltéri egység csatlakozik egy kültéri egységhez.
Állítsa be a hűtés/fűtés/ventilátor kiválasztási jogosultságot az egyik távirányítón.

(Hűtési/fűtési működést egyidejűleg biztosító rendszer)

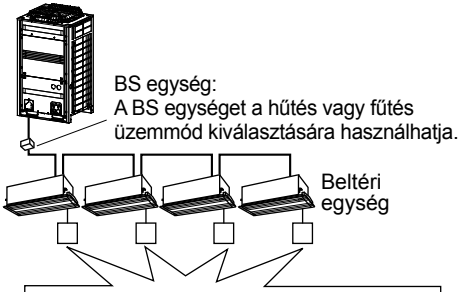

Egy BS egység több beltéri egységhez csatlakozik.
Állítsa be a hűtés/fűtés/automatikus/ ventilátor kiválasztási jogosultságot az egyik távirányítón.

Billentyűzár

Üzemeltetési módszer Beállítások megadása és törlése a kezdőképernyőn.

1

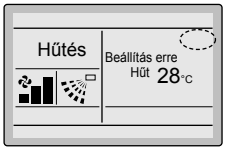

Kezdőképernyő

• Tartsa lenyomva a Menü/Enter gombot legalább 4 másodpercig. (Miközben a háttérvilágítás világít.)



2

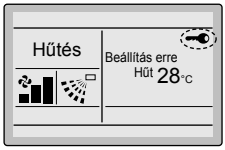

• "🔑" jelenik meg.
Amikor a billentyűk le vannak zárva, egyik gomb sem működik.
• A billentyűzár megszűntetéséhez tartsa nyomva legalább 4 másodpercig a Menü/Enter gombot. (Miközben a háttérvilágítás világít.)

A főmenü elemeinek gyors áttekintése

■A főmenüben a következő elemek találhatók.

Beállítási és megjelenítési elemek		Leírás	Hivatkozott oldal
Levegőáramlás iránya (csak ha az egyéni levegőáramlás funkció telepítve van)	**Egyéni beállítások**	A Levegőáramlás iránya mind a 4 szárny esetében egyénileg állítható be. • SkyAir esetében legfeljebb 4 egység (A, B, C, D egység) • VRV esetében legfeljebb 16 egység (0–15. egység)	30
	Egyéni beállítások listája	A 4 szárny beállítási táblázata látható.	31
	Egyéni beáll-ok. visszaáll.	Az összes egyéni beállítás törölhető.	32
Gyorsindítás (csak a SkyAir esetében)		**Használatával a helyiség gyorsan kellemes hőmérsékletet ér el (ha a rendszer nincs programozott szárítás vagy ventilátor üzemmódban).** • A gyors hűtés/fűtés üzemmód maximális időtartama 30 perc.	32
Szellőztetés (Szellőztetési üzemmód beállításai a teljes hőcserélőhöz)	**Szellőztetés seb.**	**Lehetséges beállítás: "Alacsony" vagy "Magas"**	34
	Szellőztetési üzemm.	**Lehetséges beállítás: Auto, Energiatak. szell. és Bypass.**	35
Energiatakarékos beállítás	**Energiatakarékos beállítások listája**	Érvényesség vagy érvénytelenség állítható be a következő menükkel kapcsolatban.	36
	Hőm. tart. beállítás	A beállítható hőmérséklettartomány korlátozható. A hőmérséklettartomány korlátozása a modell és az üzemmód alapján lehetséges.	37
	Távolléti beállítás	Meghatározható a pont, amikor az egység újból kikapcsol a hőntartási vezérlésnek megfelelően. (visszanyerési különbség).	38
	Jelenlét érzékelő (csak ha az érzékelő telepítve van)	Ha a rendszer nem érzékel embereket a megadott idő során, a funkció automatikusan módosítja a légkondicionálás célhőmérsékletét. Ha a rendszer érzékel embereket, visszatér a normál beállított hőmérsékletre.	39
	Érzékelő (kikapcs.) (csak ha az érzékelő telepítve van)	Ha a rendszer nem érzékel embereket a megadott idő során, a funkció automatikusan leállítja a légkondicionálást.	40
	Hőm. auto visszaáll.	Visszatér az előre beállított hőmérséklethez egy meghatározott időtartam után, még akkor is, ha a beállított hőmérsékletet módosult.	41

Beállítási és megjelenítési elemek		Leírás	Hivatkozott oldal
Energiatakarékos beállítás	**Kikapcsolás időzítő**	Miután bekapcsolja az egységet, egy meghatározott időtartam után az automatikusan kikapcsol. • 30 és 180 perc közötti időtartam állítható be 10 perces lépésenként.	42
	Áramfogyasztás	Az eddigi hozzávetőleges áramfogyasztást jeleníti meg. Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy felmérje áramfogyasztás alakulását. **Megjegyzés:** A funkció a beltéri egység típusától függően érhető el. **Megjegyzés:** Ez a funkció nem érhető el, ha egynél 1 beltéri egység van csoportosan csatlakoztatva a távirányítóra. **Megjegyzés:** A kijelzett áramfogyasztás nem egy kWh-mérés eredménye, hanem az egység folyamatosan szolgáltatott adataiból számított eredmény. A számítás néhány tényezője abszolút érték, más tényezői azonban pusztán interpolációk eredményei bizonyos tűréshatárral. Ez magyarázza, hogy a megjelenített érték miért térhet el a tényleges áramfogyasztástól.	43
Program	**Engedélyezés/ Letiltás**	Egy beprogramozott funkció engedélyezése vagy letiltása módosítható.	49
	Programszám beáll.	Azon program száma választható ki, amelynek aktívnak kell lennie (1., 2. vagy 3, program szám).	45
	Szünnapok	Kényelmes szünnapi és ideiglenes távolléti beállítások is megadhatók.	46
	Beállítások	• Az indítási és leállítási idő beállítása. • BE: Az indítási idő, a hűtési és fűtési hőmérséklet beállítási pontjai állíthatók be. • KI: A működés leállítási ideje, a hűtési és fűtési hőntartás hőmérsékleti beállítási pontjai állíthatók be. (--: Azt jelzi, hogy a hőntartási funkció le van tiltva erre az időszakra.) _: Azt jelzi, hogy a hőmérsékleti beállítási pont és a hőntartási hőmérsékleti beállítási pont nincs megadva erre az időszakra. A rendszer a legutóbbi aktív beállítási pontot használja. • Minden napra legfeljebb 5 művelet adható meg.	47

A főmenü elemeinek gyors áttekintése

Beállítási és megjelenítési elemek		Leírás	Hivatkozott oldal
Szűrő auto. tisztít.		Ez a funkció csak olyan modellen érhető el, amelynek panele rendelkezik a szűrők automatikus tisztítása funkcióval. Az üzemeltetéssel kapcsolatos részletekért tekintse meg ezen modellek üzemeltetési útmutatóját.	50
Karbantartási információk		**A szerviz elérhetőségét és a modell adatait jeleníti meg.**	51
Beállítás	**Huzatmegelőzés** (csak ha az érzékelő telepítve van)	• A huzatmegelőzés funkció engedélyezhető vagy tiltható le.	52
	Kijelzés	**A normál vagy a részletes megjelenítést állíthatja be a használatával.** • Kijelzés Normál vagy részletes megjelenítés • Részletes megjelenítés beállításai A szoba hőmérséklete, a külső hőmérséklet és a rendszer közül választhat, vagy dönthet úgy is, hogy egyik elemet sem jeleníti meg.	53
	Kontrasztbeállítás	**Az LCD kontrasztját állíthatja be vele.**	55
Aktuális beállítások		**Az elérhető elemek aktuális beállításainak listáját jeleníti meg.**	56
Óra és naptár	**Dátum és idő**	**Beállíthatja vagy módosíthatja a dátum és az óra beállításait.** • Az alapértelmezett időmegjelenítés 24 órás. • Az óra pontossága havi ±30 másodpercen belül van. • Ha 48 órát nem meghaladó áramszünet következik be, akkor az óra a beépített tartalék áramforrással tovább működik.	57
	12ó/24ó óra	Az idő 12 órás vagy 24 órás időformátumban jeleníthető meg.	59
Nyelv		A megjelenítés nyelve választható ki. (English/ Deutsch/Shqip/Български/Hrvatski/Česky/ Magyar/Română/Srpski/Slovenčina/ Slovenščina)	60

Megjegyzés: Az elérhető beállítások a kapcsolódó modelltől függően eltérhetnek.
A menüben csak az elérhető beállítások jelennek meg.

Az alárendelt távirányító menüelemei

Ha 2 távirányító irányít egyetlen beltéri egységet, akkor az alárendelt távirányítón nem állíthatók be a következő menüelemek. Ezeket a fő távirányítón állítsa be.

- Energiatakarékos beállítás
- Program
- Hőntartás
- Szűrő auto. tisztít.

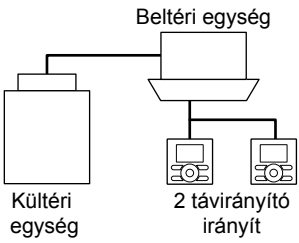

Menühasználat

A főmenü képernyőjének használata

■A főmenü megjelenítési módja

Üzemeltetési módszer

1

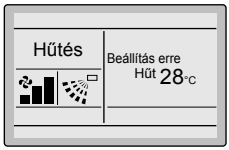

Kezdőképernyő

• Nyomja meg a Menü/Enter gombot.



2

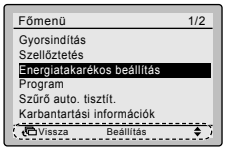

Főmenü képernyője

• Megjelenik a főmenü képernyője.

⇦ Utasítások jelennek meg a gombok kezelésére vonatkozóan.

3

• Elemek kiválasztása a főmenüben.
  1. Nyomja meg a ▼▲ gombot a beállítani kívánt elem kiválasztásához.
  2. Nyomja meg a Menü/Enter gombot a kiválasztott beállítási képernyő megjelenítéséhez.

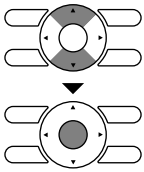

4

• Ha a főmenüből vissza kíván térni a kezdőképernyőre, nyomja meg a Mégse gombot.



Tudnivalók

• Ha az elemek beállítása közben 5 percig egy gombot sem nyom meg, akkor a képernyő automatikusan visszatér a kezdőképernyőhöz.

Egyéni levegőáramlás iránya

■Egyéni beállítások

Üzemeltetési módszer

1

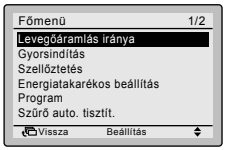

Főmenü képernyője

- Jelenítse meg a főmenü képernyőjét (lásd: 29. oldal).
- Válassza a Levegőáramlás iránya lehetőséget a főmenüben.
- A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse meg a Levegőáramlás iránya beállítási képernyőjét.

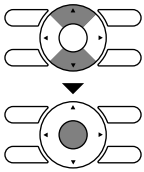

2

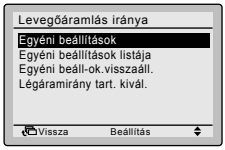

Főmenü képernyője

- Válassza az Egyéni beállítások lehetőséget a menüben.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot.



3

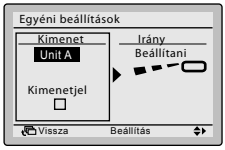

Főmenü képernyője

- A ▲▼ gombok használatával válassza ki az egységet és a kimenetjelzést.
- SkyAir esetében legfeljebb 4 egység (A, B, C, D egység).
  VRV esetében legfeljebb 16 egység (0–15. egység) az egyes csoportokban.
  Kazetta típus esetében mind a 4 szárny (☐, ☐ ☐, ☐ ☐ ☐, ☐ ☐ ☐ ☐) egyénileg vezérelhető.



4

Fő képernyő

- Nyomja meg a ▶ gombot a levegőáramlási irány beállításának kiválasztásához.
- A ▲▼ gombok segítségével módosíthatja a következő beállításokat: Beállítani 0. pozíció 1. pozíció 2. pozíció 3. pozíció 4. pozíció Legyező Blokkolt.
  Beállítani: Nincs egyéni beállítás.
  Blokkolt: Az egyéni levegőáramlás blokkolva van.
- A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti a beállításokat, és visszatérhet a kezdőképernyőre.

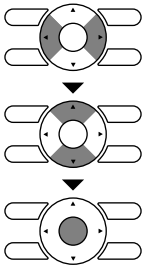

5

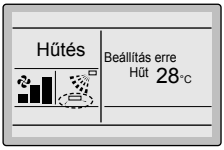

Kezdőképernyő

- Ha egyéni levegőáramlási irány van beállítva, a kezdőképernyőn megjelenik az egyéni levegőáramlási irány ikonja.

■Egyéni beállítások listája

Üzemeltetési módszer

1

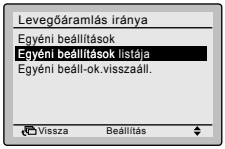

- Jelenítse meg a Levegőáramlás iránya beállítási képernyőjét (lásd: 30. oldal).
- Nyomja meg a ▲▼ gombot az Egyéni beállítások listája kiválasztásához a Levegőáramlás iránya képernyőn.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot.

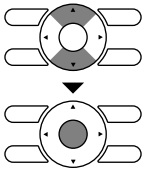

2

- Egy táblázat megjeleníti az aktuális beállításokat. A ▲▼ gombok megnyomásával válthat a következő elemre.
- Nyomja meg a Mégse gombot a főmenü képernyőjére való visszatéréshez.

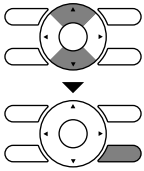

■Egyéni beállítások visszaállítása

Üzemeltetési módszer

1

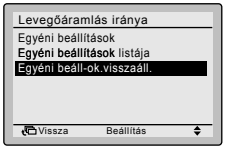

- Jelenítse meg a Levegőáramlás iránya beállítási képernyőjét (lásd: 30. oldal).
- Nyomja meg a ▲▼ gombot az Egyéni beáll-ok.visszaáll. kiválasztásához a Levegőáramlás iránya képernyőn.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot.

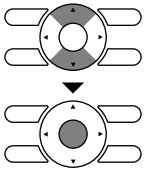

2

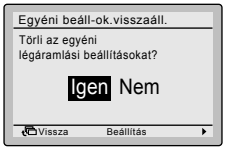

- Nyomja meg a ◀▶ gombot az Igen lehetőség kiválasztásához a megerősítésre szolgáló képernyőn.
- Az alaphelyzetbe állítás megerősítéséhez és a főmenü képernyőjére történő visszatéréshez nyomja meg a Menü/Enter gombot.

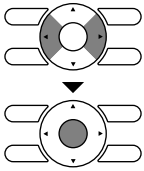

Gyorsindítás (csak SkyAir esetén)

■Gyorsindítás bekapcsolása

Üzemeltetési módszer

1

- Hűtés, Fűtés vagy Auto üzemmódban jelenítse meg a főmenüt (lásd: 29. oldal).
- A ▼▲ gombot megnyomva válassza ki a Gyorsindítás elemet a főmenü képernyőjén. A Menü/Enter gomb megnyomásával térjen vissza a kezdőképernyőre.
- A kezdőképernyőn megjelenik a Gyorsindítás elem.
- A Gyorsindítás bekapcsolása megtörtént.

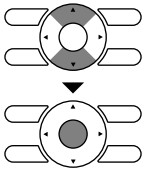

Menühasználat

■Gyorsindítás kikapcsolása

Üzemeltetési módszer

2

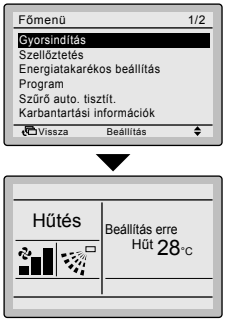

- Ha a Gyorsindítás elem látható a kezdőképernyőn, jelenítse meg a főmenüt (lásd: 29. oldal).
- A ▼▲ gombot megnyomva válassza ki a Gyorsindítás elemet a főmenü képernyőjén. A Menü/Enter gomb megnyomásával térjen vissza a kezdőképernyőre.
- A Gyorsindítás elem már nem látható a kezdőképernyőn.
- A Gyorsindítás üzemmód kikapcsolása megtörtént.

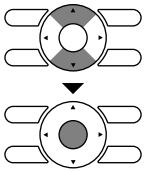

Gyorsindítás

Gyorsindítás

A beltéri egység automatikus vezérlés alatt áll, növelve a kültéri egység hatásfokát, és a szoba gyorsan eléri a kellemes hőmérsékletet.

- Kikapcsolódik a ventilátorsebesség megjelenítése, és a ventilátor sebessége már nem módosítható.
- Ventilátor és szárítás üzemmódban nem állítható be.
- A Gyorsindítás üzemmód legfeljebb 30 percig működik, ezután az egység automatikusan normál üzemmódra vált.
- Az üzemmódválasztó aktiválásakor a légkondicionáló automatikusan visszatér a normál üzemmódba.
- Fűtés üzemmódban nőhet a ventilátor sebessége, és csökkenhet a kifújt levegő hőmérséklete. Szükség szerin állítsa be a működését.

Szellőztetés

■A szellőztetési beállítások képernyőjének megjelenítési módja

Üzemeltetési módszer

1

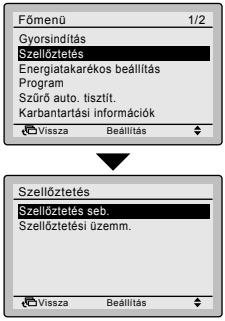

- Jelenítse meg a főmenü képernyőjét. (Lásd: 29. oldal.)
- A ▼▲ gombot megnyomva válassza ki a Szellőztetés elemet a főmenü képernyőjén. (Szellőztetési funkcióval nem rendelkező modellek esetén a Szellőztetés elem nem jelenik meg a főmenü képernyőjén.) Nyomja meg a Menü/Enter gombot a szellőztetési beállítások képernyőjének megjelenítéséhez.

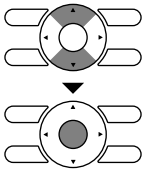

■A szellőztetés sebességének módosítása

Üzemeltetési módszer

1

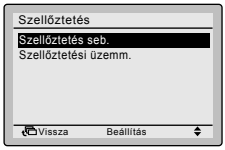

- Jelenítse meg a szellőztetési beállítások képernyőjét (lásd fent).
- A ▼▲ gombot megnyomva válassza ki a Szellőztetés seb. elemet a szellőztetés beállítási képernyőjén. Nyomja meg a Menü/Enter gombot a szellőztetési sebesség beállításait tartalmazó képernyő megjelenítéséhez.

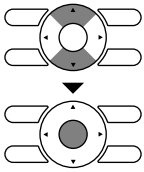

2

- A ▼▲ gombot megnyomva a következő értékekre módosíthatja a beállítást (sorrendben): Alacsony és Magas.

  * Csak a beállítható üzemmódok jelennek meg.



3

- Válassza ki a kívánt szellőztetési sebességet. A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti a beállításokat, és visszatérhet a kezdőképernyőre. (A Mégse gomb megnyomásával a szellőztetés sebességének módosítása nélkül térhet vissza az előző képernyőre.)



Menühasználat

■A szellőztetési üzemmód módosítása

Üzemeltetési módszer

1

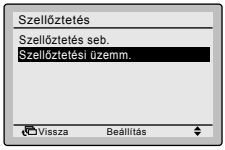

- Jelenítse meg a szellőztetési beállítások képernyőjét.
  (Lásd: 34. oldal.)
- A ▼▲ gombot megnyomva válassza ki a **Szellőztetési üzemm.** elemet a szellőztetés beállítási képernyőjén.
  Nyomja meg a Menü/Enter gombot a szellőztetés üzemmódjának beállításait tartalmazó képernyő megjelenítéséhez.

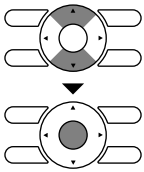

2

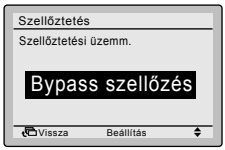

- A ▼▲ gombokkal módosíthatja a beállításokat az alább látható sorrendben.



Bypass szellőzés ◆▶ **Energiatak. szell.** ◆▶ **Auto szellőzés**

* Csak a beállítható üzemmódok jelennek meg.

3

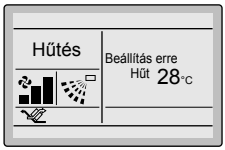

- Válassza ki a kívánt szellőztetési módot. A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti a beállításokat, és visszatérhet a kezdőképernyőre.
  (A Mégse gomb megnyomásával a szellőztetési üzemmód módosítása nélkül térhet vissza az előző képernyőre.)



Szellőztetési üzemmód

Automatikus üzemmód A légkondicionálóból (hűtés, fűtés, ventilátor és beállított hőmérséklet) és a teljes hőcserélő egységből (belső és külső hőmérséklet) származó információk alapján automatikusan váltakozik a Heat exchange (Hőcserélőn át) és a Bypass (Megkerüléses) üzemmód.

Energiatakarékos szellőztetés üzemmód A külső levegő a hőcsere után a szobába kerül.

Bypass (Megkerüléses) üzemmód A külső levegő hőcsere nélkül jut a helyiségbe.

Energiatakarékos beállítás

■Az energiatakarékos beállítások megjelenítési módja

Üzemeltetési módszer

1

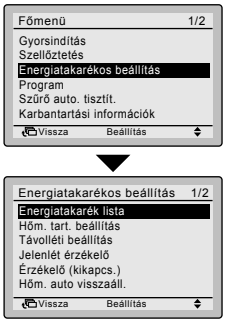

- Jelenítse meg a főmenü képernyőjét. (Lásd: 29. oldal.)
- A ▼▲ gombot megnyomva válassza ki az Energiatakarékos beállítás elemet a főmenü képernyőjén. A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse meg az Energiatakarékos beállítás beállítási képernyőjét.

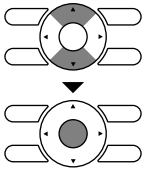

■Energiatakarékossági lista

Üzemeltetési módszer

1

- Jelenítse meg az Energiatakarékos beállítás beállítási képernyőjét (lásd: 36. oldal).
- A ▼▲ gombot megnyomva válassza ki az Energiatakarék lista elemet az Energiatakarékos beállítás beállítási képernyőjén. A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse meg az Energiatakarék lista beállítási képernyőjét.

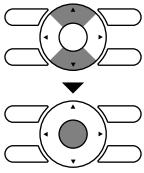

2

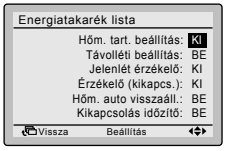

- A ▼▲ gombot megnyomva a következő értékekre módosíthatja a beállítást (sorrendben): BE és KI.
- Mozgassa a kurzort a ◀▶ gombokkal. Az elem kiválasztása után nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.

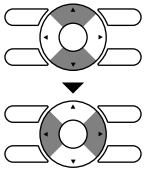

3

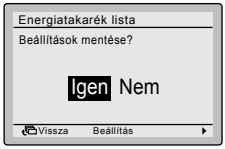

- Nyomja meg a ◀▶ gombot az Igen lehetőség kiválasztásához a megerősítésre szolgáló képernyőn. A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti a beállításokat, és visszatérhet a kezdőképernyőre.

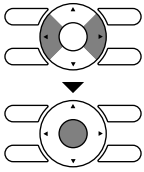

Menühasználat

■Hőmérséklet tartomány beállítás

Üzemeltetési módszer

1

- Jelenítse meg az Energiatakarékos beállítás beállítási képernyőjét (lásd: 36. oldal).
- A ▼▲ gombot megnyomva válassza a Hőm. tart. beállítás elemet az Energiatakarékos beállítás beállítási képernyőjén.
  A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse meg a hőmérsékleti tartomány korlátozásának beállítási képernyőjét.

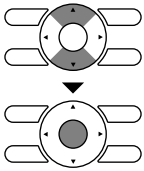

2

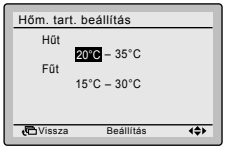

- A ▼▲ gomb megnyomásával módosíthatja a hűtés és fűtés hőmérsékleti tartományának beállítását.
- Mozgassa a kurzort a ◀▶ gombokkal.
  Az elem kiválasztása után nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.

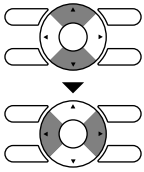

3

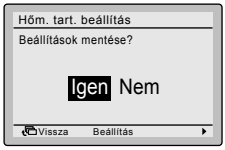

- Nyomja meg a ◀▶ gombot az Igen lehetőség kiválasztásához a megerősítésre szolgáló képernyőn.
  A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti a beállításokat, és visszatérhet a kezdőképernyőre.

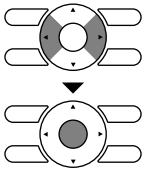

■Távolléti beállítás

Üzemeltetési módszer

1

- Jelenítse meg az Energiatakarékos beállítás beállítási képernyőjét (lásd: 36. oldal).
- A ▼▲ gombot megnyomva válassza a Távolléti beállítás elemet az Energiatakarékos beállítás beállítási képernyőjén.
  Nyomja meg a Menü/Enter gombot a Távolléti beállítás beállítási képernyőjének megjelenítéséhez.

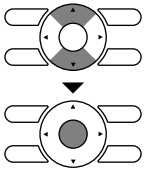

2

- A ▼▲ gomb megnyomásával módosíthatja a teljes hőntartás hőmérsékleti különbségeit.
- Mozgassa a kurzort a ◀▶ gombokkal.
  Az elem kiválasztása után nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.



3

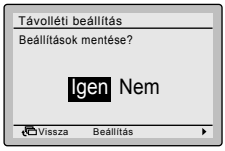

- Nyomja meg a ◀▶ gombot az Igen lehetőség kiválasztásához a megerősítésre szolgáló képernyőn.
  A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti a beállításokat, és visszatérhet a kezdőképernyőre.

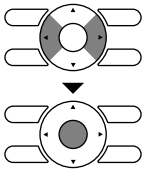

Menühasználat

■Jelenlét érzékelő

Üzemeltetési módszer

1

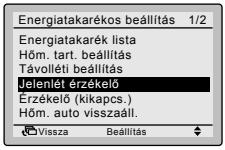

- Jelenítse meg az Energiatakarékos beállítás beállítási képernyőjét (lásd: 34. oldal).
- A ▼▲ gombot megnyomva válassza a Jelenlét érzékelő elemet az Energiatakarékos beállítás beállítási képernyőjén.
  A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse meg a Jelenlét érzékelő beállítási képernyőjét.

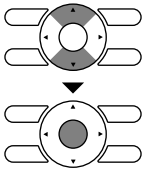

2

- A ▼▲ gomb megnyomásával beállíthatja az energiatakarékos működést, amikor az érzékelő távollétet észlel.
- Mozgassa a kurzort a ◀▶ gombokkal.
  Az elem kiválasztása után nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.



3

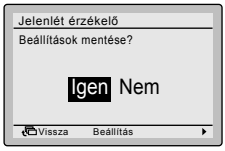

- Nyomja meg a ◀▶ gombot az Igen lehetőség kiválasztásához a megerősítésre szolgáló képernyőn.
  A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti a beállításokat, és visszatérhet a kezdőképernyőre.

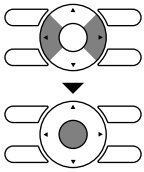

■Érzékelő (kikapcsolás)

Üzemeltetési módszer

1

- Jelenítse meg az Energiatakarékos beállítás beállítási képernyőjét (lásd: 36. oldal).
- A ▼▲ gombokat megnyomva válassza az Érzékelő (kikapcs.) elemet az Energiatakarékos beállítás beállítási képernyőjén. A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse meg az Érzékelő(kikapcs.) beállítási képernyőjét.

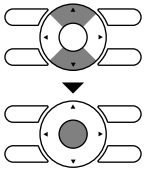

2

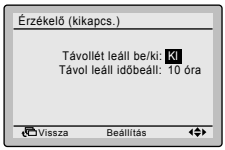

- A ▼▲ gomb megnyomásával beállíthatja az energiatakarékos működést, amikor az érzékelő távollétet észlel.
- Mozgassa a kurzort a ◀▶ gombokkal. Az elem kiválasztása után nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.



3

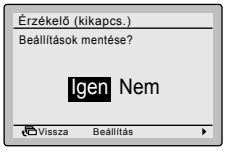

- Nyomja meg a ◀▶ gombot az Igen lehetőség kiválasztásához a megerősítésre szolgáló képernyőn. A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti a beállításokat, és visszatérhet a kezdőképernyőre.

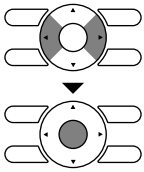

Menühasználat

■Hőmérséklet automatikus visszaállítása

Üzemeltetési módszer

1

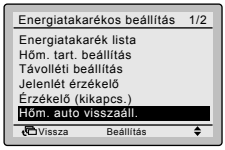

- Jelenítse meg az Energiatakarékos beállítás beállítási képernyőjét (lásd: 36. oldal).
- A ▼▲ gombot megnyomva válassza a Hőm. auto visszaáll. elemet az Energiatakarékos beállítás beállítási képernyőjén. A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse meg a Hőm. auto visszaáll. beállítási képernyőjét.

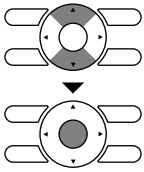

2

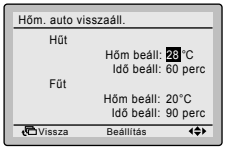

- A ▼▲ gombok megnyomásával beállíthatja az előre beállított hőmérsékletet és a hőmérséklet automatikus visszaállításának időzítését.
- Mozgassa a kurzort a ◀▶ gombokkal. Az elem kiválasztása után nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.



3

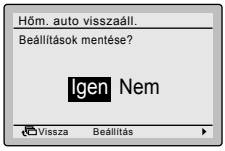

- Nyomja meg a ◀▶ gombot az Igen lehetőség kiválasztásához a megerősítésre szolgáló képernyőn. A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti a beállításokat, és visszatérhet a kezdőképernyőre.

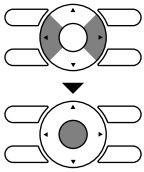

■Kikapcsolás időzítő

Üzemeltetési módszer

1

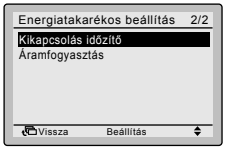

- Jelenítse meg az Energiatakarékos beállítás beállítási képernyőjét. (Lásd: 36. oldal.)
- A ▼▲ gombokat megnyomva válassza a Kikapcsolás időzítő elemet az Energiatakarékos beállítás beállítási képernyőjén. A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse meg az Kikapcsolás időzítő képernyőjét.

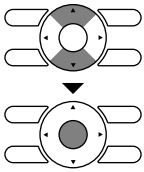

2

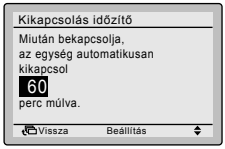

- A ▼▲ gomb használatával állítsa be a működés kezdetétől számított időt, amikor a készülék automatikusan leáll.
  10 perces egységekkel állítható 30 és 180 perc között.
  A gombot nyomva tartva az érték folyamatosan változik.
- Válassza ki a kívánt időtartamot, és nyomja meg a Menü/Enter gombot.
  Megjelenik a beállítások megerősítése képernyő.

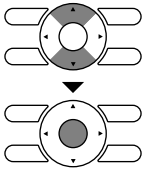

3

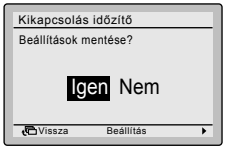

- Nyomja meg a ◀▶ gombot az Igen lehetőség kiválasztásához a beállítások megerősítésére szolgáló képernyőn.
  A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti a Kikapcsolás időzítő beállításait, és visszatérhet a kezdőképernyőre.

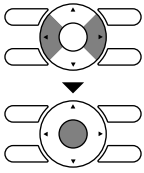

Menühasználat

■Áramfogyasztás

Üzemeltetési módszer

1

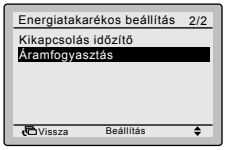

- Jelenítse meg az Energiatakarékos beállítás beállítási képernyőjét (lásd: 36. oldal).
- A ▼▲ gombot megnyomva válassza az Áramfogyasztás elemet az Energiatakarékos beállítás beállítási képernyőjén.
  A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse meg az Áramfogyasztás beállítási képernyőjét.

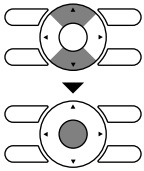

2

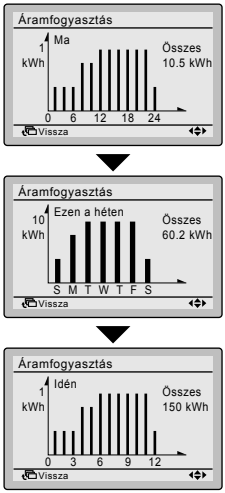

- Az adatokat megjelenítő képernyők között a ◀▶ gomb használatával válthat.
  Ma > Tegnap > Ezen a héten (1 hét) > Múlt héten (1 hét) > Idén (1 év) > Tavaly
  A jelzési terület jobb felső sarkában található elemek és értékek között a ▼▲ gombbal válthat.

  Nyomja meg a Mégse előző képernyőre történő visszatéréshez.

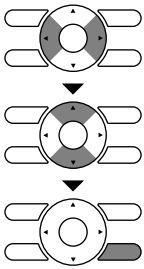

Program

■A program beállítási képernyőjének megjelenítési módja

Üzemeltetési módszer

Központi vezérlő csatlakoztatása esetén nem engedélyezhető a program.

1

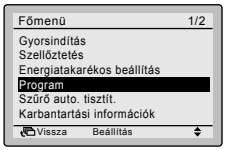

- Jelenítse meg a főmenü képernyőjét. (Lásd: 29. oldal.)
- Nyomja meg a ▼▲ gombot a Program lehetőség kiválasztásához.
  Nyomja meg a Menü/Enter gombot a Program beállítási képernyőjének megjelenítéséhez.

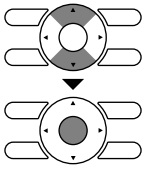

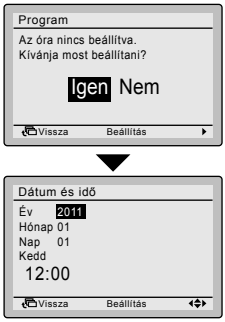

- A program beállítása előtt be kell állítania az órát.
- Ha még nincs beállítva az óra, a bal oldalon láthatóhoz hasonló képernyő fog megjelenni.
  A ◀▶ gomb megnyomásával válassza az Igen lehetőséget, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.
- Megjelenik a Dátum és idő képernyő.
- Állítsa be az aktuális évet, hónapot, napot és időt. (Lásd: "Óra és naptár" oldal 57.)

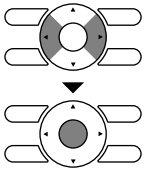

2

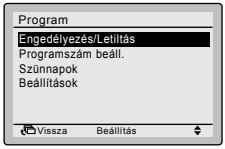

- Nyomja meg a ▼▲ gombot a kívánt funkció kiválasztásához a Program beállítási képernyőjén, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

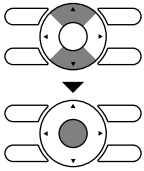

Menühasználat

■Program számának beállítása

Üzemeltetési módszer

1

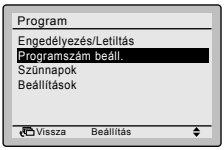

- Jelenítse meg a Program beállítási képernyőjét. (Lásd: 47. oldal.)
- Nyomja meg a ▼▲ gombot a Programszám beáll. kiválasztásához a Program beállítási képernyőjén.
  A Menü/Enter gomb megnyomásakor megjelenik a Programszám beáll. képernyő.

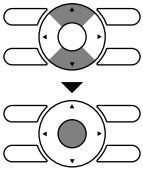

2

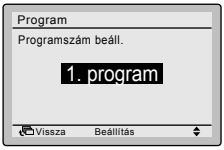

- A ▼▲ gomb megnyomásával válassza az 1. program, 2. program vagy 3. program lehetőséget a Programszám beáll. képernyőn.
  A Menü/Enter gomb megnyomásakor megjelenik a megerősítésre szolgáló képernyő.

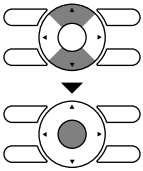

3

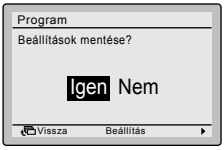

- Nyomja meg a ◀▶ gombot az Igen lehetőség kiválasztásához a megerősítésre szolgáló képernyőn.
  A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti a program napi beállításait, és visszatérhet a kezdőképernyőre.

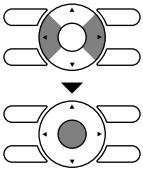

Szünnapok

(A szünnapként beállított napokon az időszabályzó nem működik.)

Üzemeltetési módszer

1

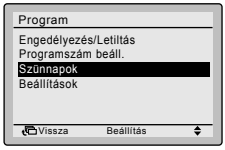

- Jelenítse meg a Program beállítási képernyőjét. (Lásd: 44. oldal.)
- Nyomja meg a ▼▲ gombot a Szünnapok kiválasztásához a Program beállítási képernyőjén. A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse meg a szünnapok beállítási képernyőjét.

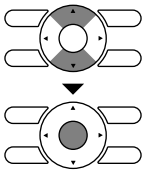

2

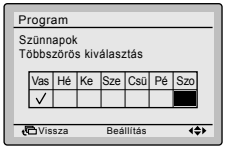

- Nyomja meg a ◀▶ gombot a kívánt nap kiválasztásához.
  Nyomja meg a ▼▲ gombot a nap egy "✓" jelzéssel szünnapként való beállításához.
  A ▼▲ gomb megnyomásával a beállítás megadása és törlése között válthat.
  Több napot is megadhat szünnapként.
  Megjegyzés: Ha szeretné az adott napon az időszabályzót használni, akkor törölnie kell az adott szünnapra vonatkozó beállítást.

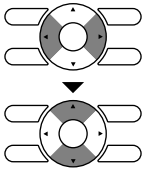

3

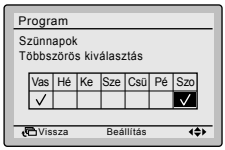

- A szünnap beállításainak befejezéséhez nyomja meg a Menü/Enter gombot.
  Megjelenik a beállítások megerősítése képernyő.



4

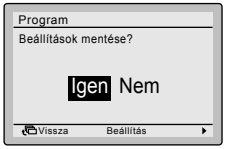

- Nyomja meg a ◀▶ gombot az Igen lehetőség kiválasztásához a beállítások megerősítésére szolgáló képernyőn.
  A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti a szünnapok beállításait, és visszatérhet a kezdőképernyőre.

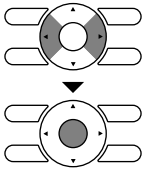

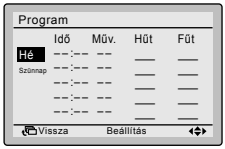

Megjegyzés:

- A beállított szünnapok megjelennek a program beállítási képernyőjén.

Menühasználat

■Programbeállítások

Üzemeltetési módszer

1

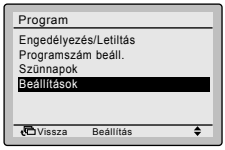

- Jelenítse meg a Program beállítási képernyőjét. (Lásd: 44. oldal.)
- Nyomja meg a ▼▲ gombot a **Beállítások** kiválasztásához a Program képernyőjén. A Menü/Enter gomb megnyomásakor megjelenik a beállítási képernyő.

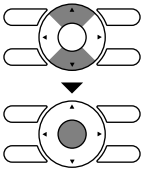

MEGJEGYZÉS: A kiválasztott programszám programbeállításai módosíthatók. A programszám módosításával kapcsolatban lásd: "Program számának beállítása" a következő oldalon: 45.

2

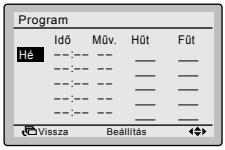

- Nyomja meg a ▼▲ gombot a beállítani kívánt nap kiválasztásához.



3

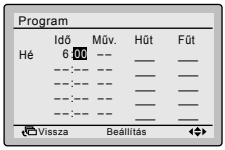

- Adja meg az időt a kiválasztott nap számára.
- Nyomja meg a ◀▶ gombot a kijelölés mozgatásához, a ▼▲ gomb megnyomásával pedig adja meg a művelet kívánt kezdési idejét. A ▼▲ gomb minden megnyomásával 1 órával vagy 1 perccel módosíthatja az értéket.

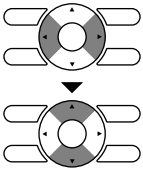

4

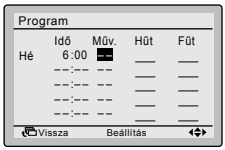

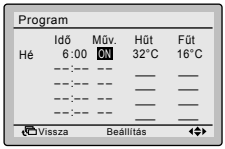

- Nyomja meg a ◀▶ gombot a kijelölés mozgatásához, a ▼▲ gomb megnyomásával pedig adja meg a BE/KI/-- beállításokat. A --, BE és KI beállítások sorrendben változnak a ▼▲ gomb megnyomásakor.

"Műv." oszlop:

BE: A hőmérsékleti beállítási pontokat lehet beállítani.

KI: A hőntartási hőmérsékleti beállítási pontokat lehet beállítani.

– –: A hőmérsékleti és a hőntartási hőmérsékleti beállítási pontok le vannak tiltva.

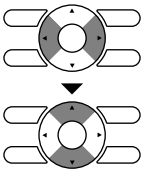

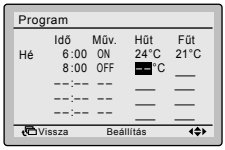

- A hűtési és fűtési hőmérséklet beállítási pontjai a BE és KI (Hőntartás) esetén is be vannak állítva.

"Hűtés" és "Fűtés" oszlop:

"__": Azt jelzi, hogy a hőmérsékleti beállítási pont és a hőntartási hőmérsékleti beállítási pont nincs megadva erre az időszakra. A rendszer a legutóbbi aktív beállítási pontot használja.

"––": Azt jelzi, hogy a hőntartási funkció le van tiltva erre az időszakra.

5

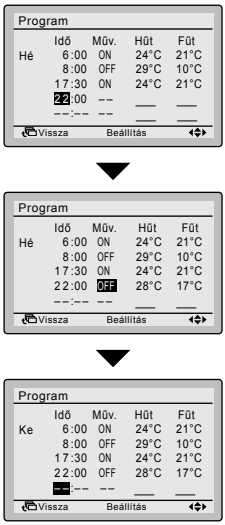

Legfeljebb 5 művelet állítható be egy napra.

- Ha minden napra vonatkozóan megadta a beállításokat, nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.

Az előző nap beállításainak másolásához nyomja az üzemmódválasztó gombot, így a rendszer az aktuális állapotukban másolja a beállításokat. Például: A hétfőre megadott beállítások úgy másolhatók,
ha a keddi nap kijelölése után megnyomja az üzemmódválasztó gombot.

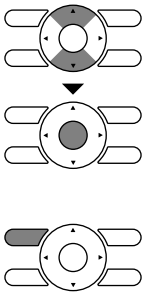

6

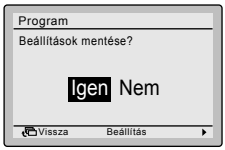

- Nyomja meg a ◀▶ gombot az "Igen" lehetőség kiválasztásához a megerősítésre szolgáló képernyőn.
  A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti az egyes napokra vonatkozó beállításokat, és visszatérhet a főmenü képernyőjére.

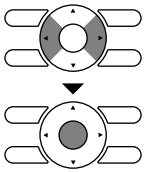

Menühasználat

A program engedélyezése vagy letiltása

Üzemeltetési módszer

1

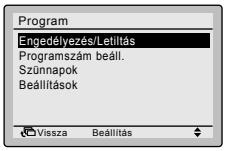

- Jelenítse meg a program beállítási képernyőjét. (Lásd: 44. oldal.)
- Nyomja meg a ▼▲ gombot a Engedélyezés/Letiltás kiválasztásához a program beállítási képernyőjén. Nyomja meg a Menü/Enter gombot az engedélyezés/letiltás képernyő megjelenítéséhez.

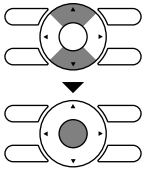

2

- Nyomja meg a ▼▲ gombot az Enged vagy Letilt lehetőség kiválasztásához az engedélyezés/letiltás képernyőn. Az elem kiválasztása után nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.

MEGJEGYZÉS: A kiválasztott programszám engedélyezve van. A programszám módosításával kapcsolatban lásd: "Program számának beállítása" a következő oldalon: 45.

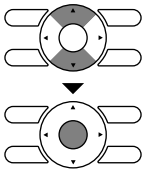

3

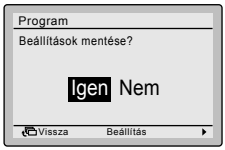

- Nyomja meg a ◀▶ gombot az Igen lehetőség kiválasztásához a megerősítésre szolgáló képernyőn. A Menü/Enter gomb megnyomásával megerősítheti a program engedélyezésének/letiltásának beállítását, és visszatérhet a kezdőképernyőre.

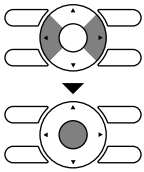

Szűrő automatikus tisztítása

Üzemeltetési módszer

1

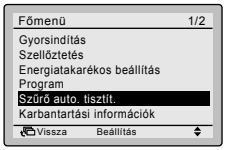

- Jelenítse meg a főmenü képernyőjét. (Lásd: 29. oldal.)
- Nyomja meg a ▼▲ gombot a Szűrő auto. tisztít. kiválasztásához a főmenü képernyőjén, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

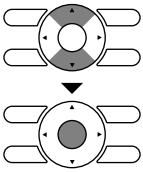

2

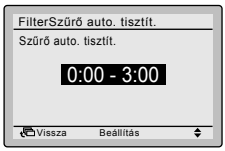

- A Szűrő auto. tisztít. beállítás végrehajtható.
- Ez a funkció csak olyan modellen érhető el, amelynek panele rendelkezik a szűrők automatikus tisztítása funkcióval.
- Az üzemeltetéssel kapcsolatos részletekért tekintse meg ezen modellek üzemeltetési útmutatóját.

Menühasználat

Karbantartási információk

■A karbantartási információk megjelenítésének módja

Üzemeltetési módszer

1

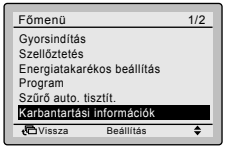

- Jelenítse meg a főmenü képernyőjét. (Lásd: 29. oldal.)
- Nyomja meg a ▼▲ gombot a Karbantartási információk kiválasztásához a főmenü képernyőjén, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

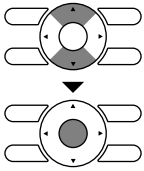

2

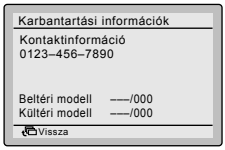

- A képernyő tetején megjelenik a kapcsolattartási címhez tartozó telefonszám. (Ha még nem regisztrálta a termékét, akkor ez nem jelenik meg.)
- A termék beltéri és kültéri egységének modelladatai a képernyő alján jelennek meg. (Egyes modelleknél előfordulhat, hogy a termékkód jelenik meg.)

* A modell neve nem jelenik meg, ha kicseréltette az áramköri kártyát.

* Előfordulhat, hogy a hibakód is megjelenik. Ha nem villog, akkor az egység megfelelően működik.
A hibakód eltűnik, ha legalább 4 másodpercig nyomva tartja a Be/Ki gombot.



Beállítás

■A beállításokat tartalmazó képernyő megjelenítésének módja

Üzemeltetési módszer

1

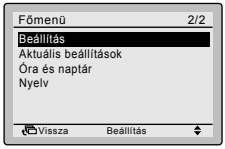

- Jelenítse meg a főmenü képernyőjét. (Lásd: 29. oldal.)
- A ▼▲ gombot megnyomva válassza ki a Beállítás elemet a főmenü képernyőjén. A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse meg a Beállítás beállítási képernyőt.

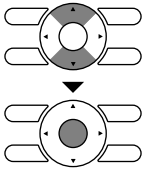

■Huzatmegelőzés

Üzemeltetési módszer

1

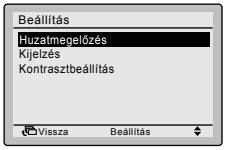

- Jelenítse meg a Beállítás beállítási képernyőjét. (Lásd fent.)
- Nyomja meg a ▼▲ gombot a Huzatmegelőzés kiválasztásához a Beállítás beállítási képernyőn. A Menü/Enter gomb megnyomásával jelenítse meg a Huzatmegelőzés beállítási képernyőjét.

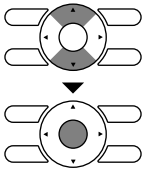

2

- Nyomja meg a ▼▲ gombot az Enged vagy Letilt lehetőség kiválasztásához az engedélyezés/letiltás képernyőn. Az elem kiválasztása után nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.

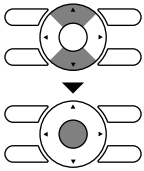

3

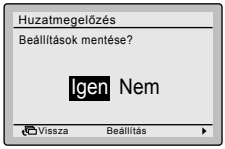

- Nyomja meg a ◀▶ gombot az Igen lehetőség kiválasztásához a megerősítésre szolgáló képernyőn. A Menü/Enter gomb megnyomásával megerősítheti a huzatmegelőzés engedélyezésének/letiltásának beállítását, és visszatérhet a kezdőképernyőre.

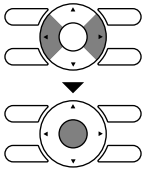

Menühasználat

■Megjelenítés
Megjelenítési mód

Üzemeltetési módszer

1

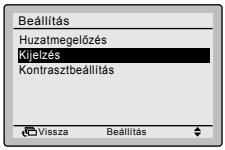

- Jelenítse meg a Beállítás beállítási képernyőjét. (Lásd fent.)
- Nyomja meg a ▼▲ gombot a **Kijelzés** kiválasztásához a Beállítás beállítási képernyőn. Nyomja meg a Menü/Enter gombot a Kijelzés beállítási képernyőjének megjelenítéséhez.

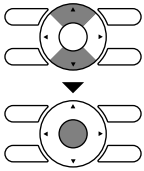

2

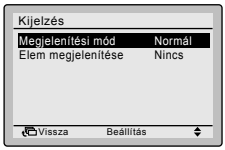

- Nyomja meg a ▼▲ gombot a **Megjelenítési mód** kiválasztásához a Kijelzés beállítási képernyőjén. Nyomja meg a Menü/Enter gombot a Megjelenítési mód beállítási képernyőjének megjelenítéséhez.

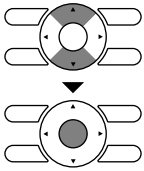

3

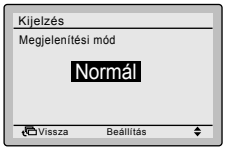

- Nyomja meg a ▼▲ gombot a **Normál** vagy **Részlet** kiválasztásához a Megjelenítési mód beállítási képernyőjén.
- Ezután nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

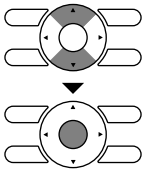

* A részletes megjelenítés módosításáról **A részletes megjelenítési elem kiválasztásának beállítása** című részben talál további információkat. (Lásd alább.)

A részletes megjelenítési elem kiválasztásának beállítása

Üzemeltetési módszer

1

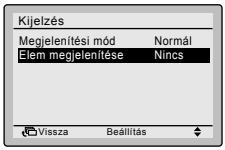

- Jelenítse meg a Kijelzés beállítási képernyőjét. (Lásd: 53. oldal.)
- Nyomja meg a ▼▲ gombot az **Elem megjelenítése** kiválasztásához a Kijelzés beállítási képernyőjén. Nyomja meg a Menü/Enter gombot az Elem megjelenítése beállítási képernyőjének megjelenítéséhez.

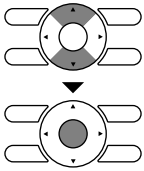

2

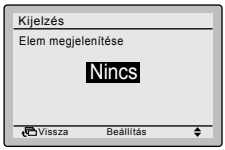

- A ▼▲ gomb megnyomásával a következőket jelenítheti meg.



Nincs ◂▸* **Külső léghőmérséklet**
* **Rendsz.** ◂▸ **Szobahőmérséklet**

* Bizonyos modellek esetében előfordulhat, hogy akkor sem jelennek meg ezeket az elemek, ha ki vannak jelölve.

- Mindenképpen olvassa el az alábbi megjegyzéseket a belső és külső hőmérséklet megjelenítéséről.

Szobahőmérséklet

.....Becsült hőmérséklet a távirányító közelében. Az érzékelt hőmérsékletet befolyásolhatja az egység elhelyezése.

Külső léghőmérséklet

.....Becsült hőmérséklet a kültéri egység közelében. Az érzékelt hőmérsékletet befolyásolhatja az egység elhelyezése (például, ha közvetlen napfénynek van kitéve), illetve ha jégmentesítés üzemmódban van.

- A beállítás után nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.



Menühasználat

■Kontrasztbeállítás

Üzemeltetési módszer

1

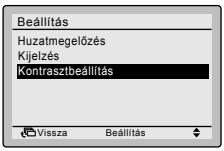

- Jelenítse meg a Beállítás beállítási képernyőjét. (Lásd: 52. oldal.)
- Nyomja meg a ▼▲ gombot a Kontrasztbeállítás kiválasztásához a Beállítás beállítási képernyőn. Nyomja meg a Menü/Enter gombot a Kontrasztbeállítás beállítási képernyőjének megjelenítéséhez.

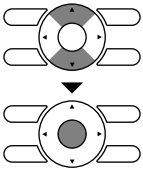

2

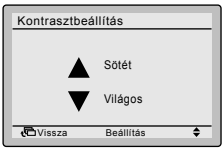

- A Kontrasztbeállítás beállítási képernyőjén a ▼▲ gomb megnyomásával állítsa be a kívánt kontrasztot. A beállítás után a Menü/Enter gomb megnyomásával térjen vissza a kezdőképernyőre.

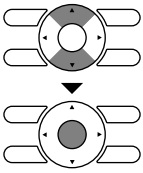

Aktuális beállítások

■Az aktuális beállítások módosítása

Üzemeltetési módszer

1

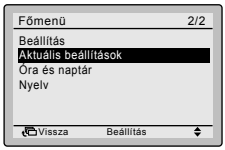

- Jelenítse meg a főmenü képernyőjét. (Lásd: 29. oldal.)
- Nyomja meg a ▼▲ gombot az Aktuális beállítások kiválasztásához a főmenü képernyőjén, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

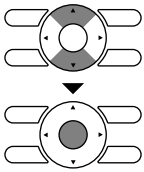

2

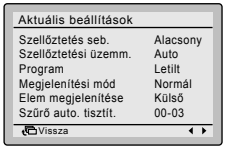

- Megjelenik az aktuális beállítások állapotát tartalmazó lista. A ◀▶ gomb megnyomásával válthat a következő elemre.
- A Mégse gomb megnyomásával visszatérhet a főmenü képernyőjére.

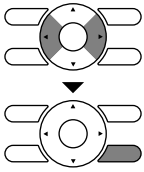

Megjelenített elemek

Szellőztetés seb.	Megjelenítési mód
Szellőztetési üzemm.	Elem megjelenítése
Program	Szűrő auto. tisztít.
Gyorsindítás	

* A megjelenített elemek a modelltől függően eltérőek lehetnek. Csak a beállítható elemek jelennek meg.

Menühasználat

Óra és naptár

■Az Óra és naptár beállítási képernyőjének megjelenítési módja

Üzemeltetési módszer

1

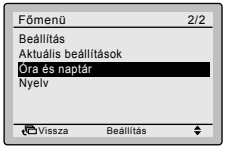

- Jelenítse meg a főmenü képernyőjét. (Lásd: 29. oldal.)
- A ▼▲ gombot megnyomva válassza az Óra és naptár elemet a főmenü képernyőjén. Nyomja meg a Menü/Enter gombot az Óra és naptár beállítási képernyőjének megjelenítéséhez.

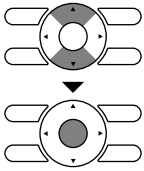

■Dátum és idő

Üzemeltetési módszer

1

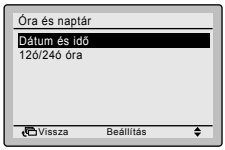

- Jelenítse meg az Óra és naptár beállítási képernyőjét. (Lásd: 57. oldal.)
- A ▼▲ gomb megnyomásával válassza a Dátum és idő elemet az Óra és naptár beállítási képernyőjén. Nyomja meg a Menü/Enter gombot a Dátum és idő beállítási képernyőjének megjelenítéséhez.

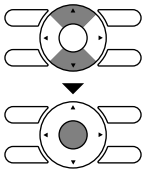

2

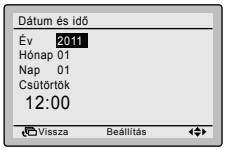

- Válassza ki az "Év" elemet a ◀▶ gombbal. Módosítsa az évet a ▼▲ gombbal. A gombot nyomva tartva az érték folyamatosan változik.

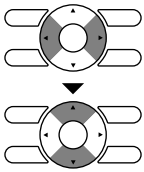

3

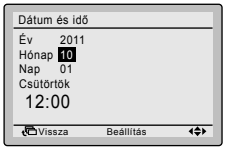

- Válassza ki a "Hónap" elemet a ◀▶ gombbal. Módosítsa a hónapot a ▼▲ gombbal. A gombot nyomva tartva az érték folyamatosan változik.

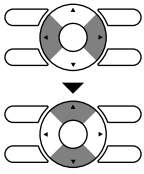

4

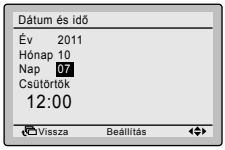

- Válassza ki a "Nap" elemet a ◀▶ gombbal.
  Módosítsa a napot a ▼▲ gombbal.
  A gombot nyomva tartva az érték folyamatosan változik.
  A hét napjai automatikusan változnak.

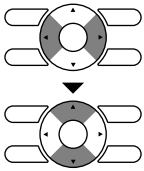

5

- Válassza ki az "Óra" elemet a ◀▶ gombbal.
  Módosítsa az órát a ▼▲ gombbal.
  A gombot nyomva tartva az érték folyamatosan változik.

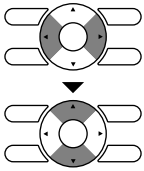

6

- Válassza ki a "Perc" elemet a ◀▶ gombbal.
  Módosítsa a percet a ▼▲ gombbal.
  A gombot nyomva tartva az érték folyamatosan változik.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot.
  Megjelenik a megerősítési képernyő.

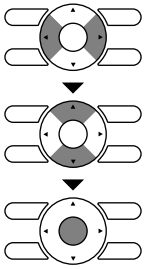

Tudnivalók

■ Nyári időszámítás
Vigyázat: a következő periódusban Nyári időszámítás van érvényben.

[Kezdés] Március utolsó vasárnapja, 2:00
[Vége] Október utolsó vasárnapja, 3:00

A beállítás módosításához kérje a Daikin forgalmazójának segítségét.

7

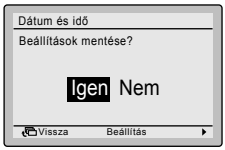

- Nyomja meg a ◀▶ gombot az Igen lehetőség kiválasztásához a megerősítésre szolgáló képernyőn.
  Nyomja meg a Menü/Enter gombot az óra megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

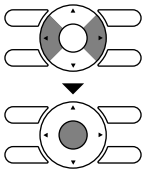

* Ha a program beállítását végzi, a megjelenítés visszatér a beállítási képernyőhöz.

Menühasználat

■12 órás/24 órás óra

Üzemeltetési módszer

1

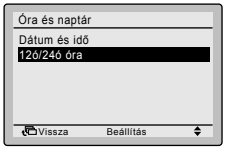

- Jelenítse meg az Óra és naptár beállítási képernyőjét. (Lásd: 57. oldal.)
- A ▼▲ gombokkal válassza a 12ó/24ó óra elemet az Óra és naptár beállítási képernyőjén.
  A Menü/Enter gomb megnyomásakor megjelenik a 12ó/24ó óra beállítási képernyője.

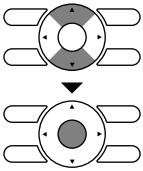

2

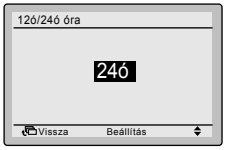

Alapértelmezés szerint az időmegjelenítés 24 órás formátumúra van beállítva.

- A ▼▲ gombbal válassza a 12ó 24ó elemek egyikét a 12ó/24ó óra beállítási képernyőjén.
- A Menü/Enter gomb megnyomásakor megjelenik a megerősítésre szolgáló képernyő.

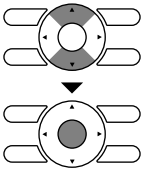

3

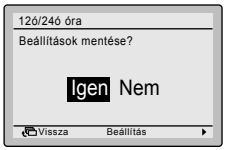

- Nyomja meg a ◀▶ gombot az Igen lehetőség kiválasztásához a megerősítésre szolgáló képernyőn.
  A Menü/Enter gombot megnyomva megerősítheti a 12ó vagy 24ó beállítást, és visszatérhet a főmenü képernyőjére.

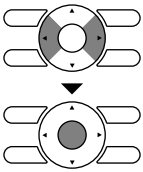

Nyelv

■Választható nyelvek

Üzemeltetési módszer

1

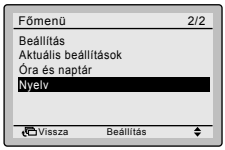

- Jelenítse meg a főmenü képernyőjét. (Lásd: 29. oldal.)
- A ▼▲ gomb megnyomásával válassza ki a Nyelv elemet a főmenü képernyőjén, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

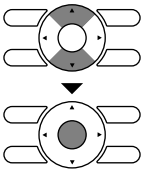

2

- A ▼▲ gomb segítségével válassza ki a nyelv képernyőn a kívánt "Nyelv" beállítást. English/Deutsch/Shqip/Български/Hrvatski/Česky/ Magyar/Română/Srpski/Slovenčina/Slovenščina
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

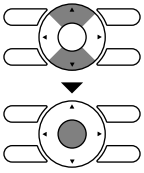

Karbantartás

A szűrő jelzésének visszaállítása

Üzemeltetési módszer

1

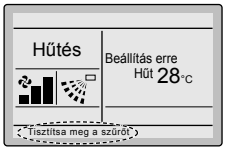

- Amikor meg kell tisztítani a szűrőt vagy az alkotóelemet, a következő üzenetek egyike jelenik meg a kezdőképernyő alján.
  "Tisztítsa meg a szűrőt"
  "Tisztítsa meg a szűrőt/elemet"
  "Tisztítsa meg az elemet"

- Mossa le, tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt vagy az alkotóelemet.
  A részletekért tekintse meg a beltéri egység használati útmutatóját.

2

- A szűrő vagy alkotóelem lemosása, tisztítása vagy cseréje után állítsa vissza a szűrő jelzését.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot.
  Megjelenik a főmenü képernyője.



3

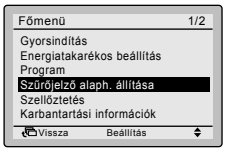

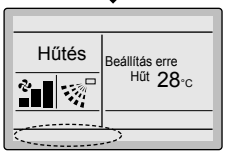

- Nyomja meg a ▼▲ gombot a Szűrőjelző alaph. állítása elem kiválasztásához a főmenü képernyőjén, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

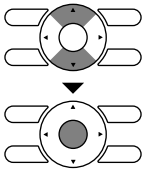

- Az *1.* lépésben látható üzenet a szűrő jelzésének visszaállítása után eltűnik a kezdőképernyőről.

⚠ Vigyázat

- **Ne mossa le a távirányítót.** Ez elektromos zárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat.

- **A karbantartás idejére mindig győződjön meg arról, hogy kikapcsolta a légkondicionálót és az áramellátás biztosítékát.** Ennek elmulasztása áramütéshez vagy sérüléshez vezethet.

Az egység és az LCD karbantartása

- Az LCD-kijelzőt és a távirányító többi felületét száraz ruhával törölje le, ha beszennyeződik.
- Ha nem tudja eltávolítani a felületen található szennyeződést, akkor mártsa a ruhát vízzel hígított semleges tisztítószerbe, alaposan csavarja ki, majd tisztítsa meg a felületet. Ezután száraz ruhával törölje le a felületet.

Megjegyzés

- Ne használjon hígítót, szerves oldószert vagy erős savat.

⚠ Figyelem

- **Ne használjon gyúlékony anyagokat (például hajlakkot vagy rovarirtót) a légkondicionáló közelében.**
  Ne tisztítsa a terméket szerves oldószerekkel, például benzinnel vagy hígítóval.
  A szerves oldószerek használata áramütést, tüzet vagy repedéseket okozhat a készüléken.

Hasznos információk

Hibakód megjelenítése

■A következő esetekben lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával

⚠ Figyelem

- **Ha a légkondicionáló nem megfelelően működik (égett szag érezhető stb.), akkor kapcsolja ki, és szüntesse meg az áramellátást.**
  Ha ilyen körülmények között tovább működteti, az meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat. Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.

Üzemeltetési módszer

1

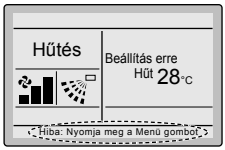

- Ha hiba történik, akkor a kezdőképernyőn a következő elemek valamelyike villog.

  "Hiba: Nyomja meg a Menü gombot."
  * Villog a működést jelző lámpa.

  "Figyelem! Nyomja meg: menü g."
  * A működést jelző lámpa nem villog.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot.

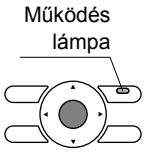

2

- A hibakód villog, és megjelenik a kapcsolati cím és a modell neve.
- Értesítse a Daikin forgalmazóját a hibakódról és a modell nevéről.

Szervizszolgáltatás

⚠ Figyelem

- **Ne szerelje szét, módosítsa vagy javítsa az egységet.**
  Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
  Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.

- **Ne helyezze át vagy szerelje fel újra szakember segítsége nélkül a távirányítót.**
  A nem megfelelő felszerelés áramütést vagy tüzet okozhat.
  Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.

■A következő adatokat ismertesse a javítást végző szerelővel

- Modell neve
- Az üzembe helyezés dátuma
- A meghibásodás lehető legpontosabb körülményei.
- A saját neve, címe és telefonszáma

■A termék áthelyezése

A távirányító áthelyezéséhez speciális technológia szükséges. Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával. A távirányító áthelyezésének költségeit felszámolják.

■Javítások a jótállási időszak lejárta után

Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.
Előfordulhat, hogy az ügyfél kérésére kedvező árú szolgáltatások érhetők el.
(A jótállási időszak az üzembe helyezéstől számított 1 évig tart.)

■Információ a szervizszolgáltatásról

Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2011 Daikin

4PW72363-7 11.2011